



HYPER


X2

BRUGERVEJLEDNING

# SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs denne brugervejledning inden brug, og gem den til senere reference.

- 1 **glo™-tobaksvarmer** (henvist til som "produktet") og alt tilbehør, som medfølger i start sættet, er kun beregnet til at blive brugt af voksne. **Holdes utilgængeligt for børn.**
- 2 **Børn må ikke** lege med produktet eller noget af det tilbehør, som medfølger i start sættet. Rengøring og brugervejledigholdselse **må ikke** foretages af børn.
- 3 Dette produkt **må ikke** anvendes af personer med nedsat mental sundhed, sensoriske forstyrrelser eller nedsat fysisk kapacitet eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller instrueres i brugen af produktet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- 4 Dette produkt indeholder en uudsigtelig, genopladelig lithium-ion-battericelle. Forsøg **ikke** på at udskifte batteriet, da det kan føre til beskadigelse, som kan forårsage overheding, brand, eksplosion og personskade. Bortskaf **ikke** batteriet eller nogen del af produktet i id.
- 5  Dette produkt bør kun sluttes til et sikkerhedskredsløb med særlig lav spænding (SSLS) ved hjælp af en I A adapter eller **glo™** USB-vekselstrømsadapteren (YJC010W-serie). Brug af en adapter med en lavere strøm mængde end dette vil medføre langsommere opladningstid. Overhold alle sikkerhedsoplysninger som beskrevet i brugervejledningen til den veksler-/jævnstrømsadapter, som du bruger.
- 6 Efterlad **ikke** produktet uden opsyn under opladning. Oplad **ikke** produktet i nærheden af brændbare materialer eller miljøer som f.eks. sengetøj eller benzinstationer.
- 7 Det kan tage op til 3,5 time at oplade produktet helt ved rumtemperatur. Stands brugen, og kontakt kundeservice, hvis det ikke oplades helt inden for 4 timer.
- 8 **Må ikke** bruges, hvis produktet eller USB-kablet viser tegn på skade:
  - a. Et beskadiget eller defekt produkt kan indeholde et beskadiget eller defekt lithium-ion-batteri og bør bortskaffes i overensstemmelse med advarsel 14. **Må ikke** tages med ombord på et fly.
  - b. For at returnere et beskadiget eller defekt produkt, skal det sendes i overensstemmelse med gældende lokale transportbestemmelser.
- 9 Efterlad **ikke** produktet eller noget tilbehør eksponeret for en varmekilde som f.eks. direkte sollys på instrumentbrættet i en bil. Brug **ikke** **glo™**-tobaksvarmer, hvis det føles varmt.
- 10 Produktet eller USB-kablet **må ikke** tabes, knuses, gennembøres, afbrændes eller nedsænkes i nogen væske eller eksponeres for eksplosive dampe.

- 11 Sæt ikke nogen fremmedlegemer, cigaretter eller nogen andre tobakspinde end **Prince tobakspinde™** i **glo™**-tobaksvarmer.
- 12 Du **må ikke** skille **glo™**-tobaksvarmer eller USB-kablet ad eller pille ved dem. Enhver upassende, forkert eller ansvarlig brug vil ugyldiggøre enhver garanti og kan resultere i alvorlig personskade.
- 13 **Brug og oplad produktet mellem 15-25 °C for optimal ydeevne.** Undgå at eksponere anordningen for rumtemperatur over 45 °C eller under -20 °C. **Må ikke** oplades under 0 °C eller over 45 °C for at forhindre uoprettelig skade på anordningen eller batteriet.
- 14  Elektriske og elektroniske varer og batterier bør ikke bortskaffes som en del af almindeligt husholdningsaffald, men skal indsamles separat til genanvendelse og genbrug.
- 15 Hvis du har spørgsmål vedrørende **glo™**-produkter, bedes du kontakte vores Glo Care kundeservice (+45) 80 200 900.

Producent: Nicoventures Trading Ltd., Globe House, 1Water Street London WC2R 3LA, Storbritannien  
 Importør: British American Tobacco Denmark A/S (House of Prince A/S), Bernstorffsgade 50, 1577 København



## ADVARSEL!

**PLACÉR IKKE VARME TOBAKSPINDE SAMMEN MED BRÆNDBARE MATERIALER. BORTSKAF BRUGTE PINDE ANSVARLIGT.**


## Velkommen til glo™

glo™-tobaksvarmer og alt det tilhører, som er inkluderet i start sættet, er designet og fremstillet af materialer og komponenter af høj kvalitet, hvor nogle af dem kan genbruges og genanvendes afhængigt af din lokale infrastruktur til behandling af elektrisk affald.

Overhold dine lokale regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter med dit normale husholdningsaffald.



Korrekt bortskaffelse af dit gamle produkt hjælper med at forebygge potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Hvad indeholder æsken

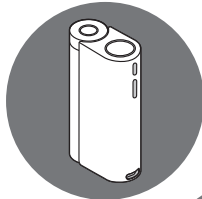







glo™-  
tobaksvarmer

USB C-kabel

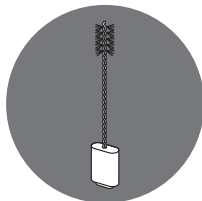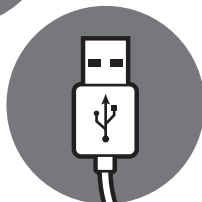

Rengøringsbørste



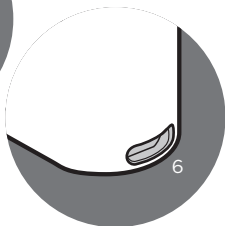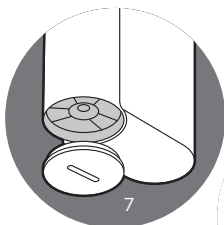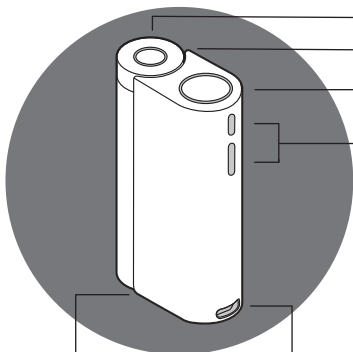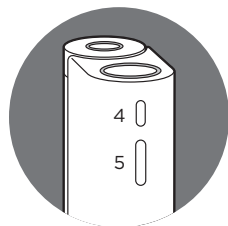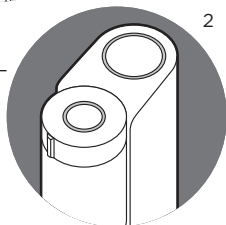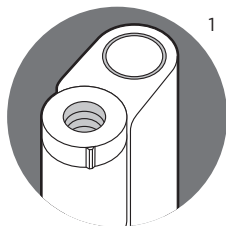


1. Tobaksvarmerens indgang
2. Skydelåge
3. LED-ring
4. Boost-knap
5. Standard-knap
6. USB-opladningsport
7. Rengøringslåge



# BRUGSANVISNING

## 01 Oplad

Sæt USB-kablet i USB-opladningsporten på **glo™**-tobaksvarmer, og slut det til en egnet USB-port eller USB-vekselstrømsadapter. Lysene på LED-ringene angiver opladningsstatus:



Charging Status	
	Op til 25 % opladet
	Op til 50 % opladet
	Op til 75 % opladet
	Op til 95 % opladet
	100 % opladet

Det kan tage op til 3,5 time at oplade **glo™**-tobaksvarmer helt ved rumtemperatur.

**glo™**-tobaksvarmer kan bruges, mens den oplades, så længe der er tilstrækkelig batteristrøm. Opladning vil dog blive midlertidigt stoppet, til sessionen er fuldført. Hvis produktet bruges under opladning, skal produktet have lov til at køle af i mindst 90 sekunder mellem sessioner.

## 02 Isæt en Prince tobakspind™

Åbn skydelågen ved at dreje kraven øverst på produktet til den åbne position, og isæt forsigtigt en **Prince tobakspind™**, til du kan mærke, at pinden rører ved **glo™**-tobaksvarmer bund. På nuværende tidspunkt bør du stadig kunne se toppen af den farvede krave på spidsen af den **Prince tobakspinden™**.

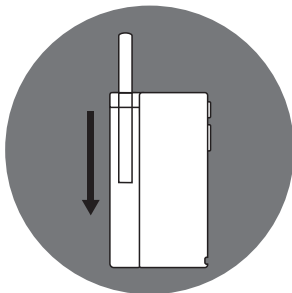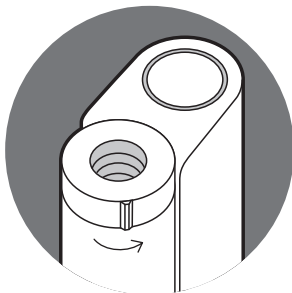


## 03 Tænd

Denne glo™-tobaksvarmer har to varmetilstande: 'STANDARD' og 'BOOST'. Du kan vælge enten en STANDARD- eller BOOST- tilstand, når du starter en session.

### Start af en session:


For at starte en session i den ønskede tilstand skal du trykke og holde den relevante knap nede i 3 sekunder, som vist nedenfor:

#### Standard-tilstand

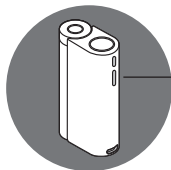





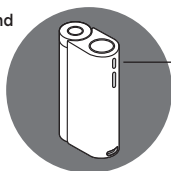





Tryk og hold standard-knappen nede i 3 sekunder

#### Boost-tilstand



Tryk og hold Boost-knappen nede i 3 sekunder

produktet vibrerer for at angive sessionsstart. Det første lys på displayet begynder at blinke, når opstart påbegyndes. produktet vibrerer én gang i Standard-tilstand og to gange i boost-tilstand.

Opstart i Standard-tilstand (20 sekunder)	Opstart i Boost-tilstand (15 sekunder)
 5 sekunder	 3.2 sekunder
 10 sekunder	 6.4 sekunder
 15 sekunder	 9.6 sekunder
 20 sekunder	 12.8 sekunder
 Klar til brug	 Klar til brug

Opstartsproceduren er fuldført, når alle lys på displayets yderside lyser. På dette tidspunkt vibrerer glo™-tobaksvarmer én gang.

## 04 Sådan bruges produktet


Bring **Prince tobakspinden**<sup>™</sup> til læberne, og inhalér forsigtigt, præcist som en almindelig cigaret. Lysene slukkes for at indikere status på brugen af produktet. Når der er 10 sekunder tilbage, vibrerer enheden, og LED-displayet blinker. Derefter slukker **glo**<sup>™</sup>-tobaksvarmer automatisk.

Du kan stoppe brugen af produktet når som helst ved at holde en af knapperne nede i 3 sekunder. **glo**<sup>™</sup>-tobaksvarmer vibrerer let for at lade dig vide, at det vil slukke.

Brugen af produktet kan ikke midlertidigt afbrydes! En eksisterende **Prince tobakspind**<sup>™</sup> skal fjernes og udskiftes, inden næste brug kan begynde.



## 05 Fjern en Prince tobakspind<sup>™</sup>

Fjern blot en **Prince tobakspind**<sup>™</sup> ved at tage fat i filteret. Vær forsigtig, når du fjerner en **Prince tobakspind**<sup>™</sup> fra **glo**<sup>™</sup>-tobaksvarmer, da tobaksdelen kan være varm.

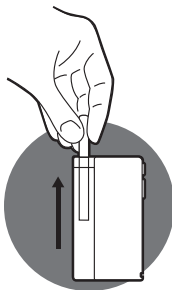

## 06 Bortskaf en Prince tobakspind<sup>™</sup>

Bortskaf en **Prince tobakspind**<sup>™</sup> på en ansvarlig måde i en skraldespand. Sørg altid for, at skydelågen er lukket efter hver brug.

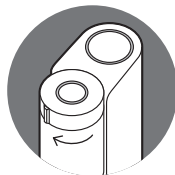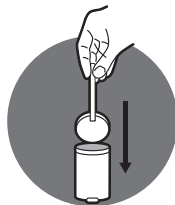

### ADVARSEL!

VARME TOBAKSPINDE MÅ IKKE ANBRINGES SAMMEN MED BRÆNDBARE MATERIALER. BORTSKAF BRUGTE PINDE PÅ EN ANSVARLIG MÅDE.

## 07 Opladningsstatus

Tryk og slip standard-knappen eller boost-knappen på **glo™**-tobaksvarmer for at kontrollere opladningsstatus. Opladningsniveauets status kan ikke kontrolleres under en session.

Se anvisning 1 for yderligere oplysninger om opladning.

### Opladningsstatus



Lav batteristrøm,  
opladning er påkrævet



25 % strøm tilbage



50 % strøm tilbage



75 % strøm tilbage



100 % strøm



### ADVARSEL!

FORSØG PÅ AT FJERNE SNAVS VED AT  
BANKE HÅRDT PÅ ELLER RYSTE  
**glo™**-tobaksvarmer KAN RESULTERE I SKADE

## 08 Rengør

Sørg for, at **glo™**-tobaksvarmer har fået lov til at køle af i mindst 5 minutter inden rengøring.

Åbn rengøringslågen i bunden af **glo™**-tobaksvarmer. Brug en serviet til at tørre eventuel ophobet fugt af anordningens bund og rengøringslåge.



Efter hver 5. session skal du åbne rengøringslågen med toppen af rengøringsbørsten og bruge en serviet til at tørre eventuel fugt væk




For at rengøre varmekammerets indvendige side skal du åbne skydelågen øverst og rengøringslågen i bunden af **glo™**-tobaksvarmer.

Rengør varmekammeret med den medfølgende børste. For de bedste resultater skal du rengøre begge ender efter behov.

For de bedste resultater skal **glo™**-tobaksvarmer rengøringskammer rengøres efter 20 sessioner.

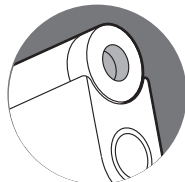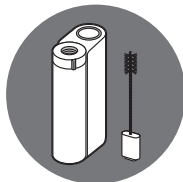



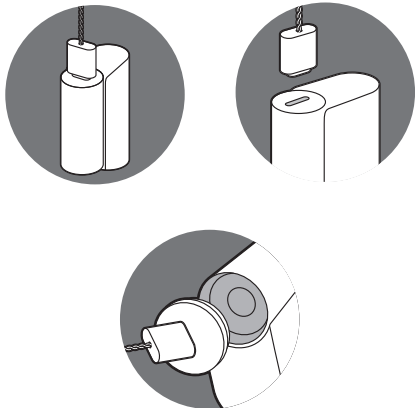


### **⚠ ADVARSEL!**

FORSØG PÅ AT FJERNE SNAVS VED AT  
BÅNKE HÅRDT PÅ ELLER RYSTE  
glo™-TOBAKSVARMEAPPARATET KAN  
RESULTERE I SKADE

## 09 Sådan rengøres rengøringsbørsten

Skyl blot børsten under rindende vand. Sørg for, at rengøringsbørsten er tør, når den bruges igen med glo™-tobaksvarmer.

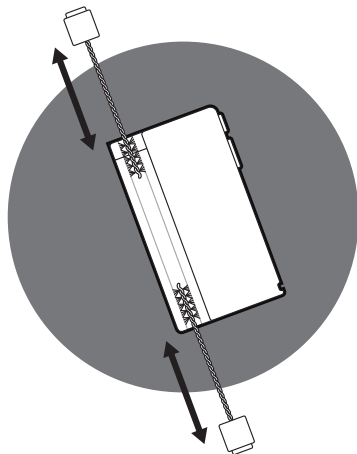

Fejlkode	Mulig årsag
	Lavt batteri
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batteriets temperatur er uden for grænserne.</li> <li>Batteriets spænding er uden for grænserne.</li> <li>Anordningens temperatur er uden for grænserne.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batteriets spænding er uden for grænserne.</li> <li>Batteriets strøm er uden for grænserne.</li> <li>Opladningsfejl.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batteriets spænding er uden for grænserne.</li> <li>Fejl med opladning.</li> </ul>

## Foreslået handling

Oplad anordningen

- Påbegynd ikke ny brug af produktet, og vent et par minutter, eller til anordningens temperatur er blevet stabiliseret.
- Stop brug/stop opladningen, og vent et par minutter, eller til anordningens temperatur er blevet stabiliseret.

- Nulstil produktet ved at holde standard-knappen nede i 7,5 sekunder og vente på, at display- og vibrationscyklussen stopper.

- Problem, som ikke kan udbedres. Kontakt kundeserviceteamet for hjælp.

**BAT** 