



# glo

## HYPER

# pro

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОДУКТОВА ДИАГРАМА

НАЧИН НА УПОТРЕБА




ЗАРЕЖДАНЕ

ПОЧИСТВАНЕ


ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

# ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете тези инструкции внимателно и ги запазете за бъдещи консултации.

1. **Устройството за нагрявяне glo™** (наричано „Устройството“) и аксесоарите, включени в стартовия комплект, са предназначени за употреба само от пълнолетни лица. Съхранявайте **Устройството и аксесоарите към него на място недостъпно за деца.**
2. Деца **не бива** да играят с Устройството или аксесоарите към него. Почистването и поддръжката на Устройството **не трябва** да се извършват от деца.
3. Това Устройство **не е** предназначено за употреба от лица с намалени физически, сетивни, умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са под надзор или не са получили инструкции за употребата на Устройството от лице, което отговаря за тяхната безопасност. **Не** използвайте Устройството на височина над 2000 над морското равнище.
4. Това Устройство съдържа вградена литиево-йонна батерия, която е вградена и **не** може да се заменя. При никакви обстоятелства **не се** опитвайте да премахнете сами вградената в Устройството батерия, тъй като това може да създаде опасност за здравето Ви, както и да доведе до прегряване, пожар, експлозия или нараняване. **Ако** батерията се повреди или протече избягвайте контакт с кожата и очите. **Ако** това се случи, веднага измийте зоната на контакт добре с вода и потърсете медицинска помощ.
5.  Това Устройство може да бъде свързвано само в мрежа с безопасно ниско напрежение (SELV), използвайки 5V  2.5A или 9V  1.5A адаптер. Употребата на зарядно устройство с по-ниско напрежение от посоченото ще доведе до по-бавното зареждане на Устройството. Спазвайте стриктно информацията за безопасност от Ръководството за потребителя на AC/DC адаптера, който използвате.
6. **Не оставяйте** Устройството си без надзор, докато се зарежда. **Не зареждайте** Устройството си в близост до леснозапалими материали - като спално бельо или в близост до бензиностанции.
7. Пълното зареждане на Устройството може да отнеме до 90 минути, като се използва адаптер за минимум 12.5W (5V2.5A или 9V1.5A) и USB-C кабел, който поддържа USB-PD протокол. Ако Устройството не се зареди напълно в рамките на 6 часа, може би трябва да смените устройството си.
8. **Да не се** използва, ако Устройството или USB кабелът показват признаци на неизправност:  
а: Повредено или неизправно Устройство може да съдържа повредена или дефектна литиево-йонна батерия и трябва да бъде изхвърлено в съответствие с точка 14. **Не го** носете в самолет.

б: Повредено или неизправно Устройство трябва да бъде върнато в съответствие с наличните разпоредби относно транспортирането.

9. **Не** излагайте Устройството или който и да е от аксесоарите на топлинен източник и място с висока температура като пряка слънчева светлина или таблото на автомобил. **Не** използвайте Устройството си, когато е горещо на допир.
10. **Не** изпускате, не чупете, не пробивайте, не горете, не заливайте и/или потапяйте Устройството или USB кабела в каквато и да е течност; не го излагайте на възпламеними изпарения.
11. **Не** поставяйте други предмети, цигари или стикове, различни от стиковите разработени за **glo™** в Устройството.
12. **Не** разглобявайте и не нарушавайте целостта на вашето Устройство, зарядното устройство или USB кабела. Всяка неподходяща, неправилна или безотговорна употреба води до анулиране на гаранцията, както и може да доведе до повреда на Устройството или сериозна вреда за човешкото здраве.
13. **Използвайте и зареждайте Устройството при температура на околната среда между 15°C-25°C за оптимална употреба.** Избягвайте да излагате Устройството си при температура на околната среда над 40°C или под -10°C. **Не** зареждайте при температури по-ниски от 0°C или по-високи от 40°C, за да се предотврати необратимо увреждане на Устройството или батерията.
14.  Този символ, поставен върху Устройството и неговата опаковка, означава, че Устройството, принадлежностите (адаптер, зарядно устройство, USB кабел) и неговата батерия не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци. Устройството, аксесоарите и батерията трябва да се отделят от другите видове отпадъци и да бъдат предавани за рециклиране на пунктове за рециклиране на електрически отпадъци и/или батерии. Така се избягва излагането на опасност на здравето на други хора, спомага се за опазването на околната среда и се създава възможност за повторно използване на материалните ресурси. Свържете се с търговеца на дребно, от когото сте закупили продукта, или с Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), за да получите подробни инструкции за най-близкия пункт за подобни отпадъци, където можете да занесете Устройството, неговите принадлежности и/или батерията.
15. Ако имате въпроси относно Устройството и други продукти на **glo™**, моля свържете се с нашата линия за помощ на клиенти: 0800 40 800.



## Внимание!

**НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ГОРЕЩИ СТИКОВЕ РАЗРАБОТЕНИ ЗА glo™  
ЗАЕДНО СЪС ЗАПАЛИМИ МАТЕРИАЛИ.  
ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ОТГОВОРНО ИЗПОЛЗВАНИТЕ СТИКОВЕ  
РАЗРАБОТЕНИ ЗА glo™**

# Продуктова Диаграма

1 ОТДЕЛЕНИЕ НА  
НАГРЕВАТЕЛЯ


2 TASTESELECT™  
МЕХАНИЗЪМ

- ИЗКЛЮЧЕНО
- ⚡ СТАНДАРТЕН РЕЖИМ
- ⚡ УСКОРЕН (BOOST) РЕЖИМ


3 EASYVIEW™ ДИСПЛЕЙ

4 КОНТРОЛЕН БУТОН

6 ОТВОР ЗА  
ПОЧИСТВАНЕ

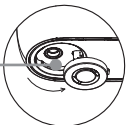

5 USB-C  
ПОРТ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

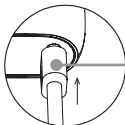

# НАЧИН НА УПОТРЕБА

- За да отворите отделението на нагревателя ❶ и да изберете режим на нагриване, завъртете механизма ❷ в посока обратно на часовниковата стрелка. Когато индикаторът на механизма се приравни към символа ↵, следователно е избран Стандартен режим. Когато се приравни към символа ⚡, следователно е избран Ускорен (Boost)режим.
- Поставете стика в **отделението на нагревателя** ❶. Натиснете и задръжте **контролния бутон** ❹ за 2 секунди, за да стартирате процеса на нагриване. За да активирате устройството преди първото му ползване, може да се наложи да задръжите бутона натиснат за 3 секунди.



- Ще усетите извибриране, което значи, че процеса по нагриване е стартирал. **Екранът** ❸ ще покаже отброяване - колко време остава преди началото на сесията. Второто извибриране ще индикира, че устройството е готово за ползване.



- Сложете стик в устройството, приближете го до устните си и вдишайте внимателно. На екрана ще има индикатор за оставащото време от сесията.
- Устройството ще извибрира отново, за да индикира края на сесията. Може да спрете преждевременно сесията като задръжите натиснат **контролния бутон** ❹ с продължителност 2 секунди или като премахнете стика и завъртите **механизма** ❷ в позиция "Изключено".
- След сесията, извадете стика и го изхвърлете на подходящо място. След това, завъртете **механизма** ❷ в посока по часовниковата стрелка в позиция • "Изключено", за да затворите **отделението на нагревателя** ❶.

За да видите Информация за спазени регулаторни изисквания, завъртете механизма в режим "Изключено" и бързо натиснете контролния бутон три пъти. За да излезете от това меню, натиснете бутона отново или завъртете механизма.


## ЗАРЕЖДАНЕ

Преди да използвате устройството за първи път, заредете го както е посочено в инструкциите за зареждане, използвайки **портът за зареждане USB-C**.

За най-качествено зареждане, препоръчваме да се използва USB-C кабел и адаптер (адаптера не е включен), съвместими с USB-C PD протокол. Те обикновено са маркирани със следните символи:



По време на процеса за зареждане дисплеят ще индикира процента на зареденост:

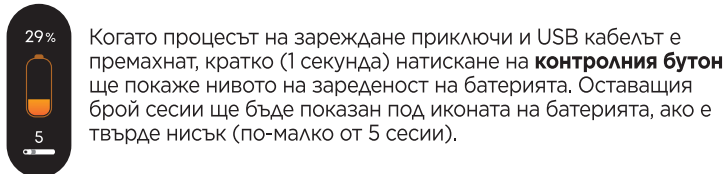

Когато процесът на зареждане приключи и USB кабелът е премахнат, кратко (1 секунда) натискане на **контролния бутон** ще покаже нивото на зареденост на батерията. Оставания брой сесии ще бъде показан под иконата на батерията, ако е твърде нисък (по-малко от 5 сесии).

## ПОЧИСТВАНЕ

**Моля, изчакайте устройството да се охлади, минимум 10 минути, преди да го почистите.**

На всеки 5 сесии, отваряйте **отвора за почистване 6** и използвайте хартия, за да избършете натрупаната влага. На всеки 20 сесии, отворете **отделението на нагревателя 1** и **отвора за почистване 6** и използвайте предоставената четка, за да почистите отделението на нагревателя от двата края. Изплакнете четката под течаща вода и я оставете да изсъхне преди повторна употреба.

**Не използвайте прекомерна сила. Опит да се премахнат заклещени частици от устройството чрез силно удряне и разклащане може да доведе до повреда.**

# ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ



## Грешка за изчакване

Моля, изчакайте няколко секунди преди да започнете да използвате Устройството.



## Устройството е твърде горещо

Моля, изчакайте Устройството да се охлади от предните сесии или го преместете на по-хладно място, ако е било изложено на високи температури. Не използвайте устройството, ако околната температура е над 40°C.



## Устройството е твърде студено


Моля, преместете Устройството на по-топло място, ако е било изложено на ниски температури. Не използвайте Устройството, ако околната температура е под 0°C, не го излагайте на температури по-ниски от -10°C, за да не предизвикате повреда.



22

## Устройството има нужда от софтуерен рестарт

Натиснете и задръжте контролния бутон **4** с продължителност 22 секунди, докато не се промени екрана. Отброяването ще се преустанови ако бутонът се отпусне в рамките на времето от 22 секунди. Устройството може да се рестартира ръчно по всяко време като се задръжи контролния бутон с продължителност 22 секунди. Ако механизма не е в позиция "Изключено", Устройството може да започне сесия преди да се рестартира. За да рестартирате правилно, важно е бутонът да се задръжи натиснат с продължителност 22 секунди.



## Грешка без решение

Продуктът трябва да се замени. Моля, свържете се с нашата инфо-линия: 080040800.



## Наближава краят на продуктивния живот на батерията

Обмислете смяна на устройството, тъй като не работи на оптимален капацитет.



H Y P E R  
p r o