



glo

H Y P E R

USER MANUAL

안전 지침

제품 구조

퀵 스타트

충전

청소

문제 해결

안전 지침

사용하기 전, 본 설명서를 읽고 추후 참조할 수 있도록 보관해 두십시오.

1. **glo™ 기기**(이하 '제품'으로 통칭)와 스타터 세트에 포함된 모든 액세서리는 성인 전용 제품이므로 **어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.**
2. 어린이는 제품 또는 스타터 세트에 포함된 액세서리를 가지고 놀아서는 안 되며, 제품의 청소나 유지 관리 행위를 해서도 안 됩니다.
3. 성인이라도 신체, 감각, 정신 능력에 제약이 있거나 제품에 대한 경험과 지식이 부족한 경우, 보호자로부터 감독을 받거나 제품 사용에 관한 지침을 안내받을 시에만 본 제품을 사용할 수 있습니다. 해발 2000미터 고도에서는 제품을 사용하지 마십시오.
4. 본 제품에는 교체 불가능한 리튬 이온 충전식 배터리 셀이 포함되어 있습니다. 배터리를 교체해서는 안 되며, 이 과정에서 배터리가 손상되면 과열, 화재, 폭발, 상해가 발생할 수 있습니다. 배터리나 제품의 모든 구성물을 불 속에 폐기하지 마십시오. 배터리가 손상되거나 누출된 경우 피부나 눈에 닿지 않도록 하십시오. 이런 경우, 즉시 물로 잘 헹구고 의사의 진료를 받아야 합니다.
5.  본 제품은 5V \equiv 2.5A/9V \equiv 1.5A 어댑터를 사용하여 안전한 초저전압 (SELV) 회로에만 연결해야 합니다. 전류 출력이 이보다 낮은 어댑터를 사용하면 충전 시간이 느려집니다. 사용 중인 AC/DC 어댑터의 사용자 설명서에 안내되어 있는 모든 안전 정보를 준수하십시오.
6. 충전 중에는 제품을 방치해서는 안 되며, 인화성 물질이나 침구, 주유소와 같은 장소 근처에서 충전하지 마십시오.
7. USB-PD 프로토콜을 지원하는 최소 12.5W 어댑터(출력 5V2.5A 또는 9V1.5A)와 USB-C 케이블을 사용하면 완전히 충전되기까지 최소 90분이 소요될 수 있습니다. 6시간 이내에 완전히 충전되지 않으면 새 기기로 교체하는 것을 고려하십시오.
8. **제품이나 USB 케이블이 손상된 흔적이 있는 경우 사용하지 마십시오.**
 - a. 손상되거나 오작동하는 제품의 경우 리튬 이온 배터리가 손상되거나 결함이 있을 수 있으므로 경고 14에 따라 폐기해야 합니다. 비행기에 가지고 탑승하지 마십시오.
 - b. 손상되었거나 오작동하는 제품 반송은 해당 규정에 따라 운송해야 합니다.

9. **제품이나** 액세서리를 자동차 대시보드의 직사광선을 비롯해 고온에 노출시키지 마십시오. 제품을 만졌을 때 뜨거우면 사용하지 마십시오.
10. **제품이나** USB 케이블을 떨어뜨리거나, 부수거나, 구멍을 내거나, 소각하거나, 액체에 담그거나 폭발성 연기에 노출시키지 마십시오.
11. **제품에는 glo™** 용으로 설계된 스틱 이외의 이물질, 담배, 스틱을 삽입하지 마십시오.
12. **제품 또는** USB 케이블을 분해하거나 변조하지 마십시오. 제품을 부적절하거나 올바르게 사용하지 않으면 품질 보증이 무효화되고 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
13. **최적의 성능을 위해서는 15°C~25°C 사이에서 제품을 사용하고 충전하십시오.** 40°C 이상 또는 -10°C 이하의 온도에 제품을 노출시키지 마십시오. 제품이나 배터리에 영구적인 손상을 방지하려면 0°C 이하 또는 40°C 이상에서 충전하지 마십시오.
14.  전기/전자 제품과 배터리는 일반 가정용 쓰레기로 폐기해서는 안 되며, 회수 및 재활용을 위해 별도로 수거해야 합니다.


15. **glo™** 제품에 관한 문의사항은 glo™ 케어 센터 (080-787-0910)로 연락하시기 바랍니다.




경고!

뜨거운 스틱을 가연성 물질과 함께 놓지 마십시오.
사용한 스틱은 올바른 방식으로 폐기하십시오.


제품 구조

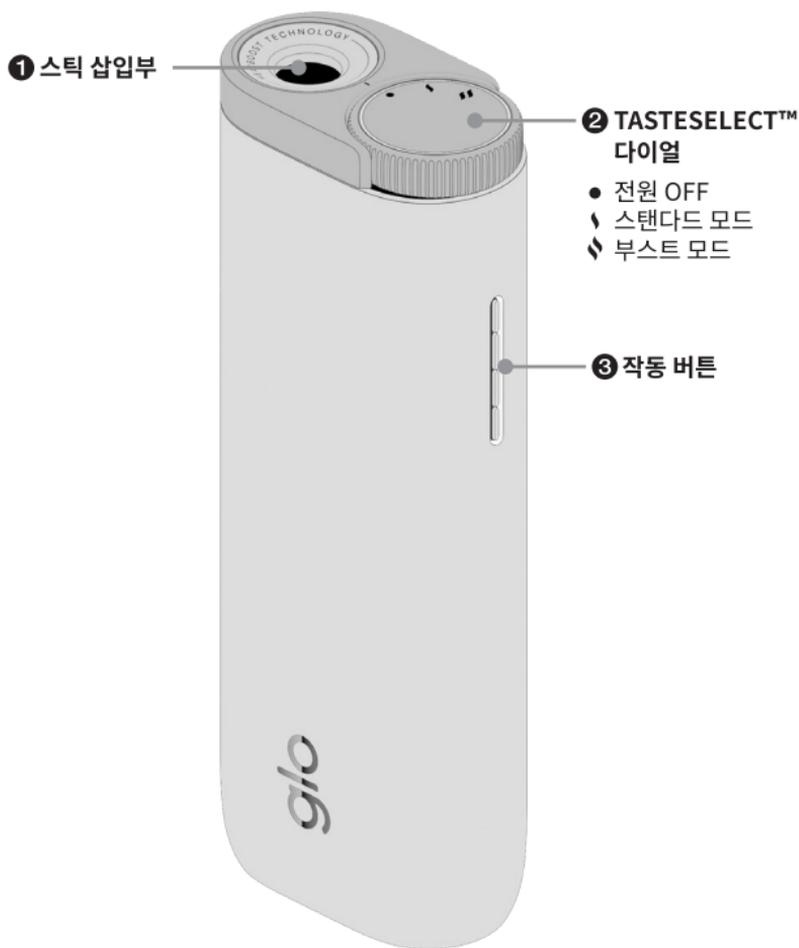


5 청소 덮개

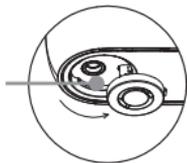

4 USB-C 충전 포트

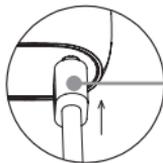


- 스틱 삽입부 ❶을 열고 발열 모드를 선택하려면, 다이얼 ❷을 시계 반대 방향으로 돌리면 됩니다. 다이얼 마커가 ⚡ 기호와 나란히 놓이면 스탠다드 모드가 선택되었음을 의미합니다. ⚡ 기호와 나란히 놓이면 부스트 모드가 선택됩니다.
- 스틱을 스틱 삽입부 ❶에 삽입합니다. 작동 버튼 ❸을 2초 동안 누르면 예열이 시작됩니다. 처음 사용하기 전, 기기를 활성화하려면 버튼을 3초 동안 눌러줍니다.

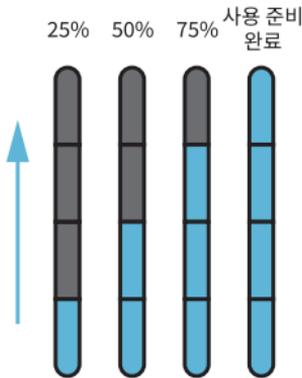

- 진동이 느껴지면 예열 과정이 시작되었음을 의미합니다. 디스플레이 ❹에 예열 상태가 표시됩니다. 스탠다드 모드를 선택한 경우 아이스 블루 색상으로, 부스트 모드는 블루 색상으로 켜집니다. 사용할 준비가 되면 한 번 더 진동이 울립니다.

예열 시간: 스탠다드 모드는 20초, 부스트 모드는 15초

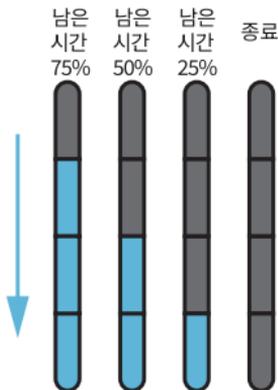

- 스틱이 삽입된 상태에서 기기를 잡고 입술에 대어 가볍게 숨을 들이마십니다. 사용 중에는 디스플레이가 줄어들며 남은 사용 시간이 표시됩니다.
- 기기가 진동하며 사용이 종료됩니다. 언제든지 사용을 종료하려면 작동 버튼 ❸을 2초간 누르거나 스틱을 제거하고 다이얼 ❷을 ● 'OFF' 위치로 돌리면 됩니다.
- 사용이 끝나면 기기에서 스틱을 제거하고 올바른 방식으로 폐기하십시오.
- 마지막으로, 다이얼 ❷을 시계 방향으로 돌려 ● 'OFF' 위치로 바꾸고 발열부를 닫습니다.

충전


처음 사용하기 전, 안전 지침에 따라 USB-C 충전 포트 ④ 를 사용하여 기기를 충전하십시오.

최고의 충전 성능을 위해서는 USB-PD 프로토콜과 호환되는 USB-C 케이블과 어댑터(별매)를 사용하는 것을 권장합니다(완전 충전은 약 90분 소요). 일반적으로 다음 기호로 표시됩니다.



충전되는 동안 디스플레이에 충전 상태가 표시됩니다.

상단 LED 세그먼트는 1초마다(고속 충전) 또는 3초마다(표준 충전) 깜박입니다. 충전이 완료되고 USB 케이블을 분리한 후 작동 버튼 ③ 을 짧게(1s) 클릭하면 배터리 충전 수준이 표시됩니다.

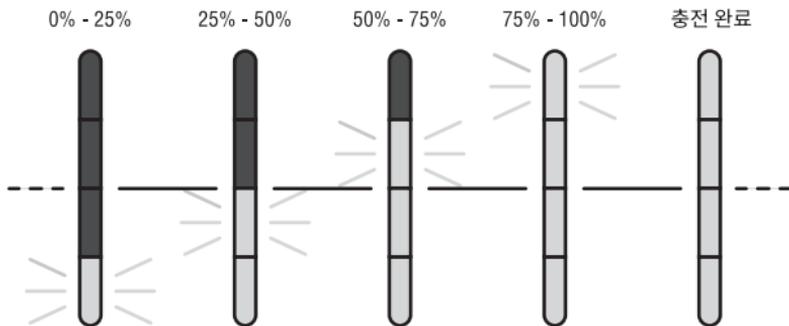

청소

청소하기 전에 제품을 최소 10분 동안 식혀야 합니다.


매 5회 사용 후, 청소 덮개를 열고 ⑤ 를 열고 티슈로 습기를 제거하십시오.

매 20회 사용 후, 스틱 삽입부 ① 와 청소 덮개 ⑤ 를 모두 열고 제공된 청소용 솔을 사용하여 스틱 삽입부 내부 양쪽 방향을 청소하십시오.

청소용 솔을 흐르는 물에 행구고 사용하기 전에 건조하십시오.

과도한 힘을 가하지 마십시오. 이물질 제거를 위해 세게 두드리거나 흔들면 제품이 손상될 수 있습니다.


1. 상단 LED 2개와 하단 LED 2개가 차례로 빨간등을 깜박입니다.

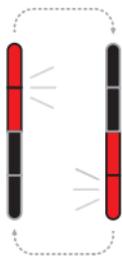

제품이 권장 작동 온도(0~40°C)를 벗어났습니다.

사용 후에는 제품을 식히거나 서늘한 곳에 놓아두십시오. 주변 온도가 낮은 경우에는 기기를 손에 들고 1분 이상 따뜻하게 해줍니다.


2. 외부끝 LED 2개와 중간 LED 2개가 빨간색으로 번갈아 깜박입니다.

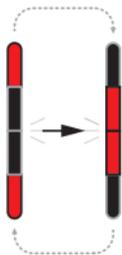

셀프 점검 오류. 기기를 재시작하십시오

LED가 녹색으로 깜박일 때까지 버튼 ③을 약 22초 동안 계속 누릅니다. 수동으로 재시작하려면 언제든지 제어 버튼을 22초 동안 누르면 됩니다. 다이얼이 OFF로 설정되어 있지 않으면 제품이 재부팅되기 전에 원치 않은 가열이 작동 될 수 있습니다. 재시작을 올바르게 하려면 버튼을 22초 동안 계속 누르고 있어야 합니다.


3. 모든 LED가 빨간색으로 깜박입니다.

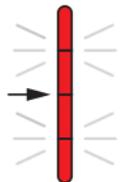

복구 불가능한 오류

제품을 교체하십시오.
고객지원센터에 연락하십시오.

4. 충전 중에는 노란색 LED가 위에서 아래로 표시됩니다.

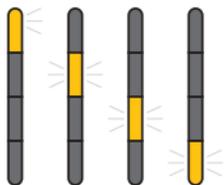

잘못된 충전기

충전 어댑터 및/또는 케이블을 권장 제품으로 교체하십시오.



H Y P E R