



HYPERX2

air

USER GUIDE


ユーザーガイド



# PRODUCT DIAGRAM

## 製品図

### glo hyper X2 AIR

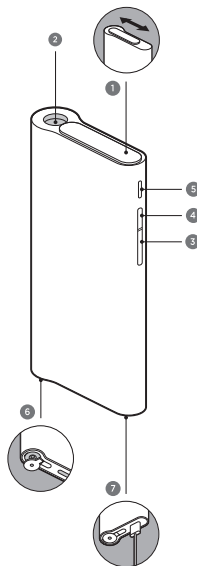

## 安全のために

安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず本ユーザーガイドを読み、いつでも参照できるような場所に大切に保管してください。

- 1 glo™タバコヒーター（以後「本製品」「製品」とも呼びます）及び本スターターキットに入っている関連する付属品は20歳以上の方のみの使用が意図されたものです。子供の手の届くところに置かないでください。
- 2 本製品及び本スターターキットに入っている関連する付属品を子供に遊ばせたり、掃除やメンテナンスをさせたりしないでください。
- 3 身体的・感覚的・精神的な能力が低下している状態の方、もしくは経験や知識が不足されている方は、監督者の管理下か、安全な使用を考慮した責任者の指示のもとに使用してください。
- 4 本製品には、交換不能なリチウムイオン充電池が内蔵されています。この充電池を交換しようとした場合、加熱や発火、爆発や怪我等の原因になり得る破損の可能性があるため、充電池は交換しないでください。破棄する際に充電池、あるいは本製品のいずれの部品も火に入れないでください。
- 5 付属のUSBケーブルではなくアダプターを使って充電する場合、本製品は、2Aのアダプターあるいはglo™ USB ACアダプター(YJ0C10Wシリーズ)のみを使用して安全超低圧回路 (SELV) に繋いでください。これより低い電流出力のアダプターを使用すると、充電速度が遅くなります。ご使用のAC/DCアダプターの使用マニュアルに記述されている安全関連の情報全てに従って使用してください。
- 6 充電中は本製品に注意を払ってください。本製品を引火性のものや可燃性のもの（寝具など）の近くや、火がつきやすい環境（ガソリンスタンドなど）で充電しないでください。
- 7 本製品が完全に充電された状態（フル充電）になるには室温にて最長2時間かかる場合があります。6時間経っても充電が完了しないときは、使用を中止して、お客様相談室に連絡してください。
- 8 本製品またはUSBケーブルが故障・破損した兆候を示した場合、使用しないでください。  
a.故障・破損あるいは動作に不具合を示す製品は、内蔵のリチウムイオン充電池が破損している、あるいは欠陥がある可能性があります。項目14の記載事項に即して破棄してください。（そのような状態になっている製品を）飛行機に

持ち込まないでください。

b.故障・破損している、あるいは動作に不具合を示す製品を返品するためには、その地域や国の該当する輸送・運搬規則に従って発送しなければなりません。

- 9 本製品及び関連する付属品を火気や暖房器具の近く、直射日光の当たる場所・高温の車内などに**保管しないでください**。本製品が異常に高温になった場合は**使用を中止してください**。
- 10 本製品やUSBケーブルに対し、落とす、つぶす、穴を開ける、焼く、水に濡らす、その他液体に浸す、あるいは爆発の可能性のある可燃性の気体に晒すなどの行為はおやめください。
- 11 本製品の中に異物や紙巻たばこ、あるいはglo™用に開発された製品以外を詰めないでください。
- 12 本製品及び関連する付属品をご自分で分解・改造・加工しないでください。不適切な使用、不正使用、悪用した場合、保証が無効となり、思わぬ負傷を招く可能性があります。
- 13 本製品が正しく充電され、また最適なパフォーマンスを示すのは15°Cから25°Cの環境のため、この温度の環境で**充電・ご使用ください**。本製品を-20°C以下、40°C以上の温度環境に置くことは避けてください。製品本体あるいは電池に修理不能な破損が発生することを防ぐため、0°C以下あるいは40°C以上にて**充電しないでください**。
- 14 電化製品、電子機器・装置や電池は通常の家庭ゴミの一部として廃棄すべきではなく、回収やリサイクルのため別途廃棄・回収されるものです。
- 15 glo™製品についてのお問い合わせは、プリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンお客様相談室 0120-010657までご連絡ください。

## ▲ 注意!

高温のたばこスティックを可燃性物質の近くに置かないでください。使用済みのタバコスティックは、責任を持って適切な形で廃棄しましょう。

# クイックスタートガイド

1ページに記載されている製品図をご参照ください。

- (デバイスの)シャッタードア**①**部分を開けます。
- たばこスティックを加熱部分**②**に差し込みます。
- 製品を起動するため、スタンダードボタン**③**またはブーストボタン**④**を振動するまで約3秒間押してください。
- 次の振動を待ちます。製品が振動したら、スティックは加熱完了、喫煙の準備が出来た状態です。たばこスティックが差し込まれた状態で本製品を持ち、ゆっくり吸い込みましょう。
- 次に製品が振動したら、あと10秒残っている状態です。吸い終わったら、使用したたばこスティックを抜いて責任を持って廃棄し、シャッタードア**①**を閉めましょう。
- スタンダードボタン**③**またはブーストボタン**④**のどちらかを2秒間押していただくと、加熱を停止することができます。

本製品を初めて使用される際には本ユーザーガイドに記載の「安全のために」に従ってUSB-C用の充電ポート**⑦**を使用し本製品を充電してからご使用ください。

## LED表示

スタンダードモードのセッション中ではLEDライトは**水色**、ブーストモードのセッション中ではLEDライトは**青色**で表示されます。

本製品が電源に接続されていない場合、コントロールボタンをクリックすることで、電池残量を確認することができます。

| 無点灯 | 赤色   | オレンジ色  | 黄色     | 緑色      |
|-----|------|--------|--------|---------|
| 0%  | <10% | 11-30% | 31-60% | 61-100% |

本製品が充電中の場合、LED表示の色から充電状況を確認することができます。

| 無点灯 | 赤色   | オレンジ色  | 黄色     | 緑色      |
|-----|------|--------|--------|---------|
| 0%  | <10% | 11-30% | 31-60% | 61-100% |

トラブルシューティングの際のLED表示につきましては、次のページをご参照ください。

## クリーニング

クリーニングは本製品を使用後、最低でも10分間経過し、熱くなくなってから行ってください。

- 5回の使用ごとに、クリーニング用ドア**⑥**を開き、付着している液体があればティッシュペーパーで拭き取ってください。
- 20回の使用ごとに、シャッタードアとクリーニング用ドア両方を開き、付属のクリーニングブラシを使って加熱部分を両端からクリーニングしてください。  
クリーニングブラシは水洗いし、乾かしてから再度ご使用ください。

安全弁に干渉しないようご注意ください。( **⑥** & **⑦** の間にあるゴム製のドア)

## トラブルシューティング

glo™ タバコヒーターがスタンダードモードや  
ブーストモードボタンが押されていても動作しない場合

| エラーコード                                                    | 考えられる原因 & お試しいただきたい操作                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEDライトが <b>赤色</b> に3回点滅し、タバコヒーターの電源が切れる                   | デバイスの電気切れの可能性があります。<br>付属のUSB-Cケーブルや2Aアダプターまたは2Aを使用している安全な超電圧回路 (SELV) を使用して充電してください。                 |
| LEDライトが <b>紫色</b> に2回点滅し、タバコヒーターが1回振動                     | glo™ タバコヒーターの内蔵バッテリーの温度が動作下限より低くなっている可能性があります。<br>glo™ タバコヒーターを暖かい場所 (15-25℃) に移動し、温まるまで15分程お待ちください。  |
| LEDライトが <b>紫色</b> に1回点滅し、タバコヒーターが1回振動                     | glo™ タバコヒーターの内蔵バッテリーの温度が動作上限より高くなっている可能性があります。<br>glo™ タバコヒーターを涼しい場所 (15-25℃) に移動し、冷えるまで15分以上お待ちください。 |
| LEDライトが <b>ピンク色</b> に1回点滅し、長く振動                           | ブーストモードボタンを8秒長押しして、リセットしてください。問題が解決しない場合は、お客様相談室にお問い合わせください。                                          |
| LEDライトが <b>赤色</b> 、 <b>紫色</b> 、 <b>ピンク色</b> の順に1回点滅し、長く振動 | お客様相談室 (0120-010657) にお問い合わせください。                                                                     |

**BAT**