

ユーザーガイド

⚠ 重要

- 安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず本ユーザーガイドを
読み、いつでも参照できるような場所に大切に保管してください。
- glo™ (グロー) タバコヒーター及び関連する付属品は成人のみの
使用が意図されたものです。glo™ (グロー) タバコヒーター及び
関連する付属品は子供の手の届くところに置かないでください。
- 本製品及び関連する付属品は、リチウム電池や金属部品、プラス
チックを使用しています。廃棄する際は、各自治体の廃棄・リサイクル
の規則に従ってください。
- 本製品及び関連する付属品の誤った取り扱いによる本製品及び
関連する付属品の使用に起因する事故や事象について、プリ
ティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社及び販売店の
いすも、一切責任及び義務を負いません。
- 本製品及び関連する付属品の外観及び仕様を予告なしに変更する
場合があります。

安全のために**⚠ 危険**

- 本製品及び関連する付属品を火気や暖房器具の近く、直射日光の
当たる場所・高温の車内などに保管しないでください。本製品が
異常に高温になった場合は使用を中止してください。
- 本製品を引火性のものや可燃性のもの(寝具など)の近くや、
火がつきやすい環境(ガソリンスタンドなど)で充電しないでください。
- 本製品には、リチウムイオン充電電池が内蔵されています。廃棄する
際は、各自治体の廃棄・リサイクルの規則に従ってください。充電電池
と glo™ (グロー) タバコヒーター及び関連する部品を火に入れないで
ください。

⚠ 警告

- 本製品及び関連する付属品に対し、落とす、ぶつける、強い衝撃を
与える、つぶす、穴を開ける、焼く、水やその他液体に浸すなどの
行為はおやめください。
- 身体的・感覚的・精神的な能力が低下している状態の方、もしくは
経験や知識が不足されている方は、監督者の管理下か、安全な
使用を考慮した責任者の指示のもとに使用してください。
- 本製品及び関連する付属品を子供に遊ばせたり、掃除やメンテ
ナンスをさせたりしないでください。本製品及び関連する付属品を
子供の手の届くところに置かないでください。誤飲・窒息、その他
思わぬ負傷を招く可能性があります。
- 本製品及び関連する付属品を自分で分解・改造・加工しないで
ください。不適切な使用、不正使用、悪用した場合、保証が無効
となり、思わぬ負傷を招く可能性があります。
- 本製品の中に異物や glo™ hyper 用スティック以外のたばこを詰め
ないでください。

⚠ 注意

- 本製品は超低電圧回路5VDC(2A)のものだけに接続いた
だけます。接続には、付属のACアダプター、及びUSBケーブルを
使用してください。付属品以外は、本製品の充電に使用しないで
ください。
- 本製品は、1〜2時間で充電されます。3時間経っても充電が完了
しないときは、使用を中止して、お客様相談室(0120-010657)
に連絡してください。充電の状態については、8ページの「充電」を
参照ください。
- 本製品、USBケーブルまたはACアダプターが故障・破損した場合、
使用しないでください。
- glo™ USB ACアダプターまたはUSBケーブルを紛失された場合、
新しい glo™ USB ACアダプターまたはUSBケーブルをご購入
ください。
- ACアダプターの安全上の注意事項を遵守してください。
- 本製品付属のクリーニングブラシを使用して、本ユーザーガイド
に記載された方法で本製品をお手入れしてください。
- 本製品を使用する際は、勢いよく吸い込んだり、強く吹き込んだり
しないでください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性が
あります。

動作温度(周囲の温度)

放電: -20〜45℃
フル充電: 0〜50℃

最適性能を提供するために本製品を15℃〜25℃の間で保管して
ください。極端な温度で保管すると充電電池が劣化し、充電電池の寿命も
短くなります。低温の環境で保管すると充電電池の寿命が一時的に短く
なり、デバイスが切れる可能性があります。室温に保管すれば充電電池の
寿命は元に戻ります。50℃以上の場所に保管するとデバイスまたは
充電電池を故障させてしまう可能性があります。

製造元: Nicoventures Trading Limited, Globe House,
輸入元: BAT Japan, Ltd.

販売元: プリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社
〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー

本製品についてのお問い合わせ・故障に関する
ご相談は、下記までご連絡ください。

プリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンお客様相談室


 Tel: 0120-010657

glo™(グロー)へ、ようこそ。

スターターキットに梱包されている本製品と付属品は高品質材料と部品で設計、製造されているため、一部リサイクル及び再使用が可能です。廃棄する際は、各自治体の廃棄・リサイクルの規則に従ってください。正しく処分することによって環境汚染や健康被害を防ぐことができます。



glo™(グロー)タバコヒーターに汚れが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。シンナーやベンジン、アルコール類は製品を傷付ける可能性がありますので使用しないでください。

glo™(グロー)タバコヒーターが正しく充電されるのは0℃から50℃の環境です。glo™(グロー)タバコヒーターを0℃以下、50℃以上の環境で使用しないでください。

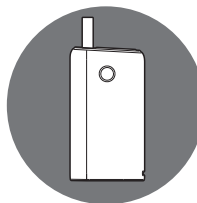


glo™
タバコヒーター

USB-Cケーブル

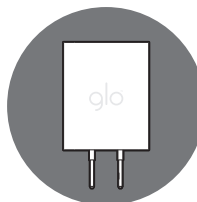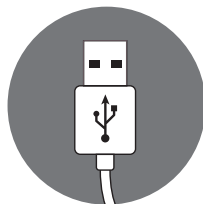


ACアダプター

クリーニングブラシ

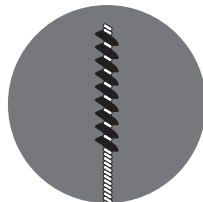


- 01 glo™ hyper用スティック挿入口
- 02 カバー
- 03 コントロールボタン
- 04 充電用USBケーブル接続端子
- 05 クリーニング用フラップ

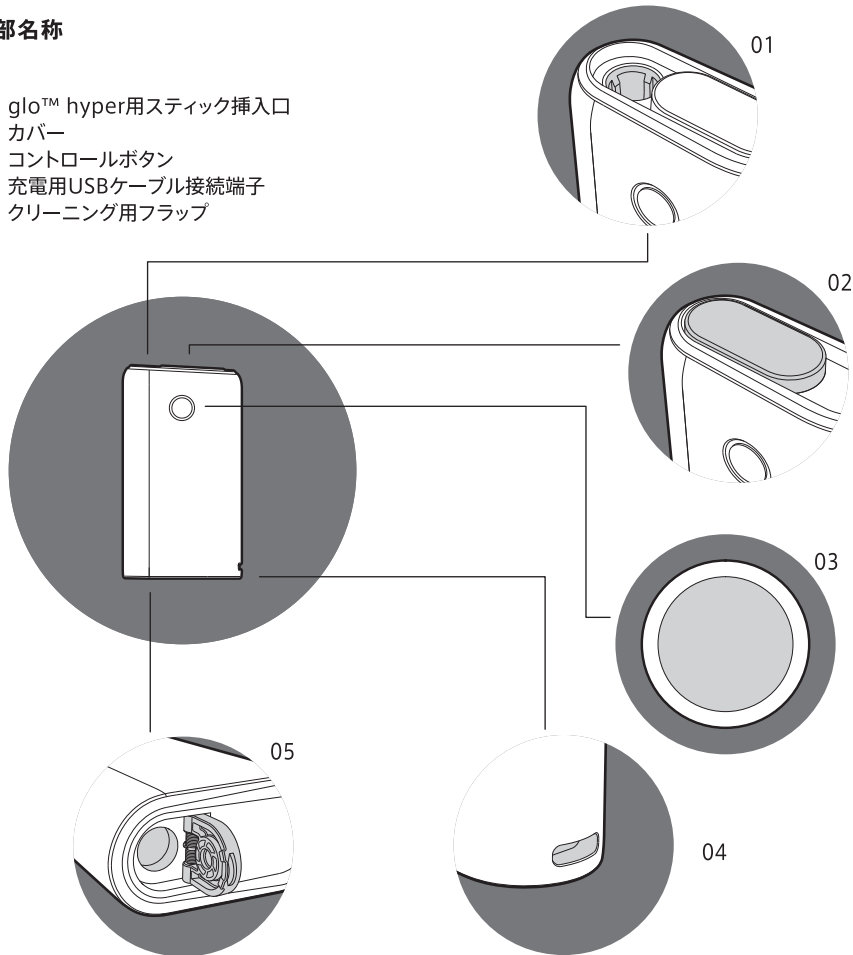

01 充電

付属のUSBケーブルを
glo™(グロー)タバコヒーターの
USBケーブル接続端子に
差し込み、PCのUSBポートか
ACアダプターに接続してください。
ライトが充電状態を示します。

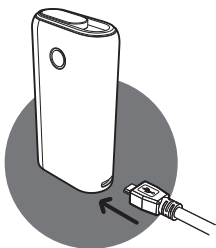

充電状態：



0～25%充電



50%充電



75%充電



99%充電



フル充電



ご購入時において未充電の場合は充電してからご使用ください。
フル充電には、1～2時間かかります。

電源接続時でもglo™ hyper用スティックの使用はできません、
その間充電はされません。

02 glo™ hyper用スティックの挿入

glo™(グロー)タバコヒーターのカバーをスライドして開き、glo™
hyper用スティックをやさしく差し込みます。


左右に少し回しながらスティックがglo™(グロー)タバコヒーターの
底に触れるまで、もしくはスティック上の色のついたラインが隠れる
まで差し込んでください。通常のスーパースリムたばこは本製品に
使いません。glo™ hyper用スティックのみお使いください。

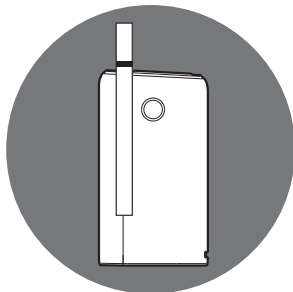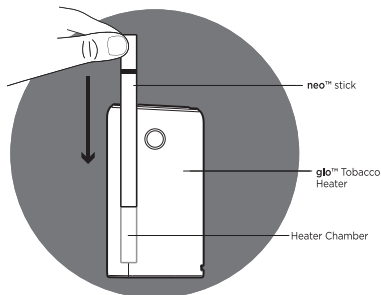

03 電源オン

glo™ (グロー) タバコヒーターは「通常」と「ブースト」の2つのモードがあります。

開始前に「通常」または「ブースト」を選ぶことができます。

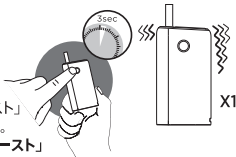


通常モードをご利用される場合

加熱をはじめるために、glo™ (グロー) タバコヒーターのコントロールボタンを3秒間長押ししてください。軽く振動したら、コントロールボタンから指を離してください。コントロールボタンの1つ目のライトが点滅すると、通常モードが選ばれたことを示します。

20秒後、4つすべてのライトが点灯し、軽く振動したら使用可能になります。

通常モード：使用までの時間

	20秒
	15秒
	10秒
	5秒
	使用可能

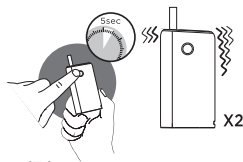


ブースト・モードをご利用される場合

加熱をはじめるために、glo™ (グロー) タバコヒーターのコントロールボタンを5秒間長押ししてください。3秒後、そして5秒後に軽く振動します。2回目の振動後にコントロールボタンから指を離してください。

コントロールボタンのライトが回転すると、ブースト・モードが選ばれたことを示します。

15秒後に4つすべてのライトが点灯し、glo™ タバコヒーターが軽く振動したら使用可能になります。

ブースト・モード：使用までの時間

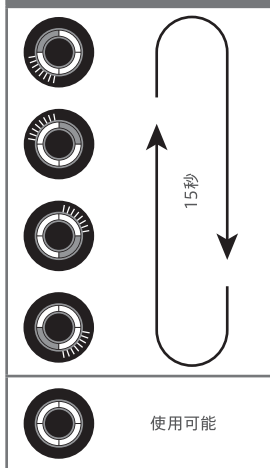

04 お楽しみください

glo™ hyper用スティックを口にくわえ、普通のたばこを吸うようにゆっくり吸いこんでください。

終わりに近づくとコントロールボタンの4つのライトのうち3つが消え、軽く振動します。その後自動的に電源が切れます。


glo™ hyper用スティック使用中でも、glo™ (グロー) タバコヒーターの動作はいつでも中断できます。glo™ (グロー) タバコヒーターのコントロールボタンを3秒間長押しすると軽く振動し、電源が切れたことをお知らせします。

一度中断したglo™ hyper用スティックは再度使用できません。取り出して、新しいglo™ hyper用スティックと交換してください。

途中でglo™ hyper用スティックをglo™ (グロー) タバコヒーターから取り出すだけでは加熱はとまりません。必ず電源が切れたことを確認してからglo™ hyper用スティックを取り出してください。


05 取り出し方

glo™ hyper用スティックの先端を持ってまっすぐ引き抜いてください。スティックをglo™ (グロー) タバコヒーターから取り出すとき、加熱した部分が熱い可能性があるのでご注意ください。

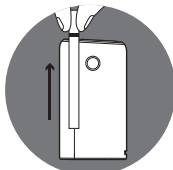

06 破棄方法

glo™ hyper用スティックは通常のゴミと一緒に廃棄することができます。使用後はカバーが閉じているか、毎回確認してください。

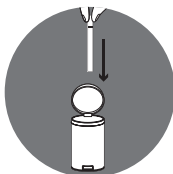

07 充電残量確認

充電残量を確認するためには、コントロールボタンを軽く一度押してください。glo™ hyper用スティックをお楽しみの間は充電残量を確認することができません。



充電残量：



フル充電



75%充電



50%充電



25%充電



要充電

08 クリーニング

クリーニングは、glo™ (グロー) タバコヒーターを使用後、5分間経過し、熱くなくなってから行ってください。glo™ (グロー) タバコヒーターの上部のカバーと本体下部のクリーニング用フラップを開けてください。

付属のクリーニングブラシを使用し、glo™ (グロー) タバコヒーター内部を上下両部から、定期的にクリーニングしてください。また、クリーニング用フラップに液体が付着した場合は、ティッシュペーパー等で拭き取ってください。


5回の使用ごとにクリーニング用フラップと本体の底部に付着した液体を拭きとる必要があります。



glo™ (グロー) タバコヒーター内部をクリーニングするには、上蓋と底部のフタを開きます。

付属のクリーニングブラシを使用し、加熱部分をクリーニングしてください。最適に楽しんでいたために、必要に応じて両端からクリーニングしてください。

20回の使用ごとに1回クリーニングを行ってください。クリーニングの際には、必ず付属のクリーニングブラシをご使用ください。

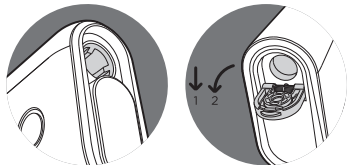



注意!

glo™ (グロー) タバコヒーターを強くたたいたり、振ったりしてglo™ hyper用スティックの屑を取り除こうとすると故障の原因になります。

09 クリーニングブラシのお手入れ

付属のクリーニングブラシも定期的に水洗いし、よく乾かしてからご使用ください。

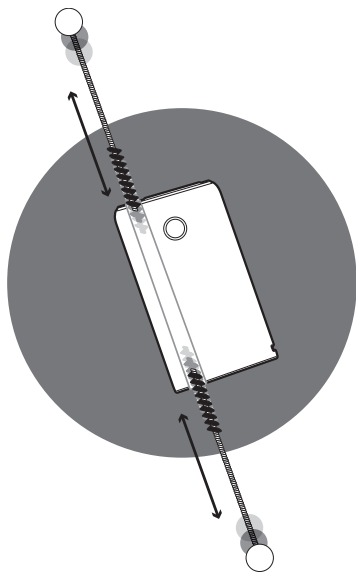

エラーモード	状態	考えられる原因	可能な解決策
	glo™ (グロー) タバコヒーターが 充電されない	内蔵バッテリーが許容温度 以上に上昇している	本体を涼しい場所へ移動させ、 冷めるのを待つ
		内蔵バッテリーが許容温度 以下に低下している	本体を温かい場所へ移動させ、 温まるのを待つ
		ACアダプターが 作動していない	付属のUSBケーブルで パソコンから充電する
	glo™ (グロー) タバコヒーターの 電源が入らない	充電が切れている	コントロールボタンを押しながら 充電残量を確認する 必要であれば8ページの 充電の説明を参照
		内蔵バッテリーが許容温度 以上に上昇している	本体を涼しい場所へ移動させ、 冷めるのを待つ
		内蔵バッテリーが許容温度 以下に低下している	本体を温かい場所へ移動させ、 温まるのを待つ
	glo™ (グロー) タバコヒーターが 加熱されない	前回の加熱が途中で 中止された後、 すぐに次の加熱が開始された	glo™ (グロー) タバコヒーターを、 約90秒間冷ましてから、 次の加熱を開始する それでも加熱が始まらない場合は、 プリティッシュ・アメリカン・ タバコ・ジャパン お客様相談室へ お問い合わせください

エラーモード	考えられる原因	可能な解決策
	エラー1 内蔵バッテリーの 温度が低すぎる	エラーモードを 確認して、 ブリティッシュ・ アメリカン・タバコ・ ジャパン お客様相談室へ ご連絡ください  Tel: 0120-010657
	エラー2 内蔵バッテリーの 温度が高すぎる	
	エラー3 内蔵バッテリーの 温度が低すぎる	
	エラー4 内蔵バッテリーの 温度が高すぎる	
 X2  X2	エラー5 glo™ (グロー) タバコヒーターが 加熱されていない	

エラーモード	考えられる原因	可能な解決策
 X2	エラー6 glo™ (グロー) タバコヒーターが 充電されていない	本体からUSBケーブル を外し、 エラーモードを 確認して、 ブリティッシュ・ アメリカン・タバコ・ ジャパン お客様相談室へご連絡 ください
 X2  X2		

トラブルシューティングの情報を
お読みになっても問題が解決しない場合は、
**ブリティッシュ・アメリカン・
タバコ・ジャパン**お客様相談室へ
お問い合わせください。

 Tel:
0120-010657

より詳しい製品情報は、こちらから



discoverglo.jp

