



HYPER
X2

USER GUIDE

安全のために

安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず本ユーザーガイドを読み、いつでも参照できるような場所に大切に保管してください。

1 **glo™ タバコヒーター**（以後「本製品」「製品」とも呼ばす）及び本スターターキットに入っている関連する付属品は成人のみの使用が意図されたものです。子供の手の届くところに置かないでください。

2 本製品及び本スターターキットに入っている関連する付属品は、子供が遊びに使ってはいけません。本製品や関連する付属品の掃除やメンテナンスを子供にさせないでください。

3 身体的・感覚的・精神的な能力が低下している状態の方、もしくは経験や知識が不足している方は、監督者の管理下で、安全な使用を考慮した責任者の指示のもとに使用してください。

4 本製品には、交換不能なリチウムイオン充電電池が内蔵されています。この充電電池を交換しようとした場合、加熱や発火、爆発や怪我などの原因になり得る破損の可能性があるため、本製品は交換しないでください。破棄する際に充電電池、あるいは充電電池のいずれの部品も火に入れないでください。

5  本製品は、1Aのアダプターあるいはglo™ USB ACアダプター（YJ010Wシリーズ）のみを使用して安全超低圧回路（SELV）に繋いでください。これより低い電流出力のアダプターを使用すると、充電速度が遅くなります。ご使用のAC/DCアダプターの使用マニュアルに記述されている安全関連の情報全てに従って使用してください。

6 充電中は本製品に注意を払ってください。本製品を引火性のものや可燃性のもの（寝具など）の近くや、火が付きやすい環境（ガソリンスタンドなど）で充電しないでください。

7 本製品が完全に充電された状態（フル充電）になるには室温で最長3、5時間かかる場合があります。4時間経っても充電が完了しないときは、使用を中止して、お客様相談室に連絡してください。

8 本製品またはUSBケーブルが故障・破損した兆候を示した場合、使用しないでください。

a.故障・破損あるいは動作に不具合を示す製品は、内蔵のリチウムイオン充電電池が破損している、あるいは欠陥がある可能性があります。項目14の記載事項に即して破棄してください。（そのような状態になっている製品を）飛行機に持ち込まないでください。

b.故障・破損している、あるいは動作に不具合を示す製品を返送するためには、その地域や国の該当する輸送・運送規則に従って発送しなければなりません。

9 本製品及び関連する付属品を火気や暖房器具の近く、直射日光の当たった場所・高温の車内などに保管しないでください。本製品が異常に高温になった場合は使用を中止してください。

10 本製品やUSBケーブルに対し、落とす、つぶす、穴を開ける、焼く、水に濡らす、その他液体に浸す、あるいは爆発の可能性がある可燃性の気体に晒すなどの行為はおやめください。

11 本製品の中に異物や紙巻タバコ、あるいはneo™スティック以外のglo™スティックを詰めないでください。

12 本製品及び関連する付属品をご自分で分解・改造・加工しないでください。不適切な使用、不正使用、悪用した場合、保証が無効となり、思わぬ負傷を招く可能性があります。

13 本製品が正しく充電され、また最適なパフォーマンスを示すのは15℃から25℃の環境にてのため、この温度の環境で充電・ご使用ください。本製品を45℃以上、-20℃の温度環境に置くことは避けてください。製品本体あるいは電池に修理不能な破損が発生することを防ぐため、0℃以下あるいは45℃以上にて充電しないでください。

14  電化製品、電子機器・装置や電池は通常の家庭ゴミの一部として廃棄できません。回収、リサイクルのため別途廃棄・回収されるものです。

15 glo™製品についてのお問い合わせは、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンお客様相談室 0120-010-657までご連絡ください。

△ 注意!

高温のneo™スティックを可燃性物との近くに置かないでください。
使用済みのneo™スティックは、責任を持って適切な形で廃棄しましょう。

本製品使用にあたっての適正な温度環境

充電していない場合：-20℃～45℃

充電中：0℃～45℃

本製品を最適なパフォーマンスで楽しんでいただくためには、常に15℃～25℃の温度環境にて使用・保管してください。極端な温度環境は製品の電池の処理能力を減速し、その寿命（耐久年数）を短くしてしまう可能性があります。冷温な環境は電池の寿命を一時的に短くする可能性があり、製品本体そのものがスイッチオフしてしまう可能性もあります。より暖かい温度環境に戻せば、電池の寿命は元に戻ります。また、製品本体あるいは電池が不可逆的に破損してしまうことを避けるため、本製品を45℃以上の温度環境に置くことは避けてください。

製造元:Nicoventures Trading Ltd., Globe House, 1 Water Street London WC2R 3LA, United Kingdom

Importer: British American Tobacco

お持ちのglo™タバコヒーターについてのお問い合わせは、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンお客様相談室 0120-010-657までご連絡ください。


glo™へようこそ!

glo™タバコヒーター及び本スターターキットに入っている関連する付属品は、高品質の素材や部品を使って設計・製造されています。そのうち一部は、お住まいの地域のゴミ処理設備・システムに適合する場合、リサイクル・再利用が可能になるものもあります。


使用済みの製品を廃棄される際には、通常の家庭ゴミの一部として廃棄せず、必ずお住まいの地域の規則に従って適切に処理してください。

使用済みの製品を適切に処理・廃棄されることは、環境や人の健康に対する悪影響が発生する可能性を防ぐことにもなります。


この箱に入っているもの

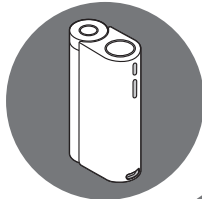

glo™タバコヒーター

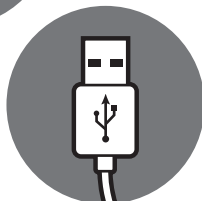


USB タイプCケーブル

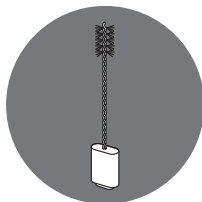

クリーニングブラシ

製品図

1. 加熱部分 開口部
2. シャッタードア
3. LED円形表示部分
4. プーストモード用ボタン
5. 通常モードボタン
6. USB充電ポート
7. クリーニング用ドア

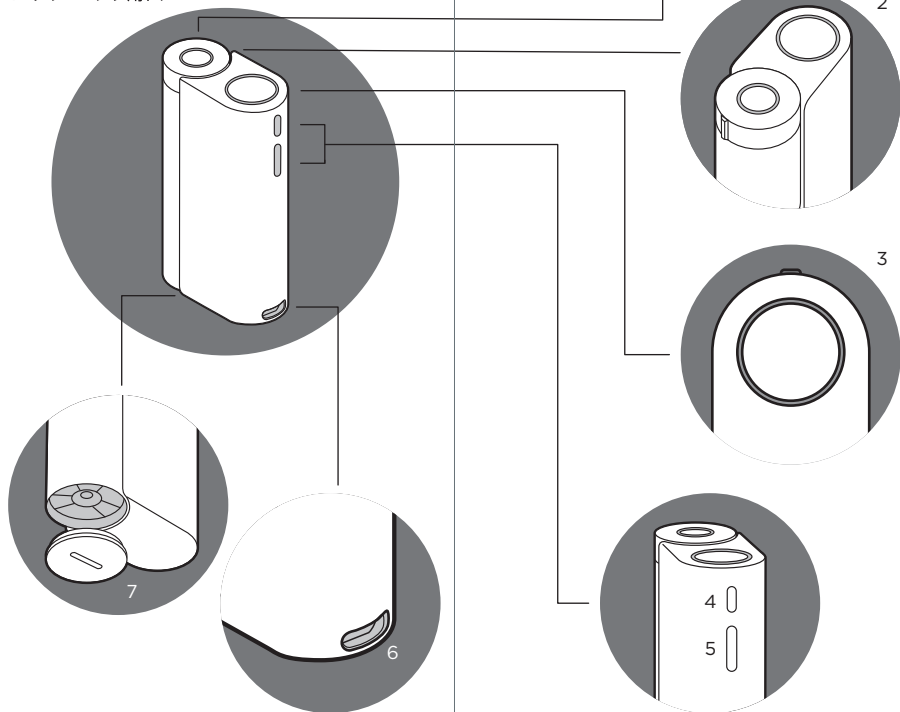

使用にあたって：取扱説明書

01 充電について

USBケーブルをglo™タバコヒーターのUSB充電口に差し込み、適切なUSBポートあるいはUSB ACアダプターに繋いでください。LED円形表示部分のライトが充電状態を示します。

充電状態

	～25%充電済み
	～50%充電済み
	～75%充電済み
	～95%充電済み
	100%フル充電状態



glo™タバコヒーターが完全に充電された状態(フル充電)になるには室温にて最長3.5時間かかる場合があります。

本製品は電源に繋いでいる中でも、十分に充電されている場合は喫煙セッションのため使用出来ます。ただし、その喫煙セッションが終わるまで充電そのものは保留されます。もし本製品を充電中に使用された場合には、次回の喫煙セッションのためご使用される前に少なくとも90秒間冷却させてからお使いください。

02 neo™スティックを差し込む

製品本体上部のカラーを回してシャッタードアを開き、neo™スティックを一本やさしく差し込みます。neo™スティックがglo™タバコヒーターの底に接触している感覚がするまで差し込んでください。底に接触する感覚がするまで差し込んでも、neo™スティックのティッピングの色付きカラー上部は見えてはいます。

本製品は、通常のデミスリム型紙巻タバコとともに使用することは出来ません。neo™スティックのみとともにご使用ください。

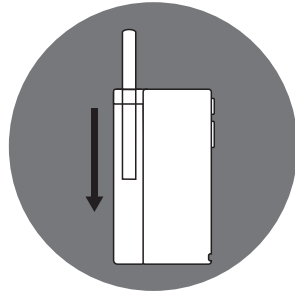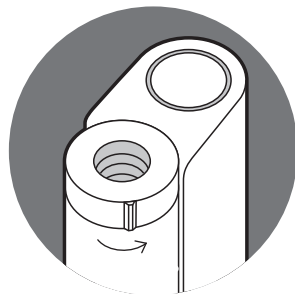


03 起動する

本製品には、「通常モード」と「ブーストモード」の2つの加熱モードがあります。

喫煙セッションを開始される際に「通常モード」あるいは「ブーストモード」をお選びいただけます。


喫煙セッションを開始する: お好みのモードで喫煙セッションを開始されるためには、以下に表示された通りにお望みのモードのボタンを3秒間長押ししてください。

通常モード

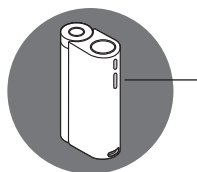

通常モード用
ボタンを3秒間
長押し

ブーストモード

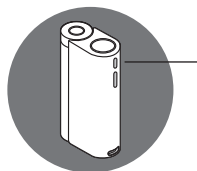

ブーストモード用
ボタンを3秒間
長押し

喫煙開始の準備が出来たお知らせとして、製品が振動します。起動開始すると、LEDディスプレイ部分の一つ目のライトが点滅し出します。通常モードの準備が出来た場合には一回の振動、ブーストモードの準備が出来た場合には2回の振動です。

通常モードの起動(20秒)	ブーストモードの起動(15秒)
 5秒	 3.2秒
 10秒	 6.4秒
 15秒	 9.6秒
 20秒	 12.8秒
 使用可能	 使用可能

LEDディスプレイの外側にある全てのライトが点灯した状態になると、起動プロセスの完了となります。この時点で製品は一回振動します。

04 喫煙セッションを お楽しみください

neo™スティックを口を含み、通常の紙巻タバコを吸われるときと同様にゆっくり吸い込んでください。喫煙セッションが進行していることを示すため、LEDディスプレイの光は消えます。その喫煙セッションがあと残り10秒となった時、製品は再度振動しLEDディスプレイが点滅します。その後、自動的に製品がスイッチオフ状態となります。




いずれかのボタンを3秒間長押しすることによって、いつでもその喫煙セッションを停止することが出来ます。スイッチオフする前に、各図として本製品は軽く振動します。

喫煙セッションは一時停止することは出来ません。次の喫煙セッションを開始したい場合は、今差し込んでいるneo™スティックを取り除いて新しいスティックを入れる必要があります。



05 neo™ スティックを 取り除く際には

neo™スティックはフィルターを持って簡単に取り除けます。本製品からneo™を取り除く際には、タバコ部分が高温となっている可能性があるので十分に気をつけて扱ってください。

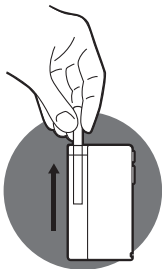

06 neo™ スティックの 廃棄について

使用済みneo™スティックを廃棄する際には、責任を持ってゴミ箱に破棄しましょう。

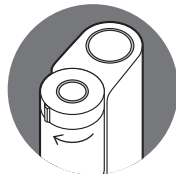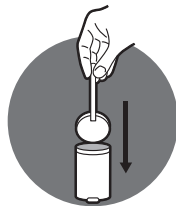

▲ 注意!

neo™スティックは、責任を持って廃棄してください。


喫煙セッション終了後には、シャッタードアが
閉まった状態であることを確認してください。

07 充電状態

充電状態を確認するためには、本製品のコントロールボタンを短く押してください。喫煙セッション中に充電状態を確認することは出来ません。

本製品の充電についてより詳しい情報をご覧になりたい場合は、7ページの01「充電について」をご参照ください。

充電状態


	充電残量は少ない 要充電
	充電残量 25%
	充電残量 50%
	充電残量 75%
	充電残量 100% フル充電

08 クリーニングについて

クリーニングは、glo™タバコヒーターの使用終了後、最短でも5分間置いて、製品が熱くなくなってから行ってください。

本製品の底部分にあるクリーニング用ドアを開き、ティッシュペーパーで製品本体の底とクリーニングドアに付着している液体・水分があれば拭き取ってください。


5回の使用ごとに本製品のクリーニングドアと底部分に付着している液体・水分を除去していただく必要があります。

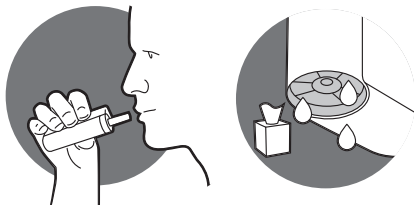


加熱部分の内側をクリーニングするためには、本製品上部のシャッタードアと底部分のクリーニングドアを開いてください。

付属のブラシを使用して加熱部分の内部をクリーニングしてください。上下の両側からクリーニングすることによって、最良の結果が得られます。

20回の使用ごとに加熱部分の内部をクリーニングする必要があります。

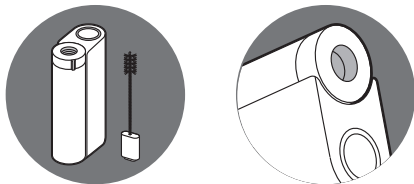

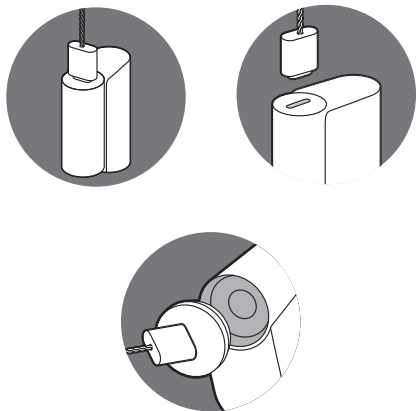


△ 注意!



glo™タバコヒーターを強くたたいたり、
振ったりしてスティックの屑を取り除こうとすると故障の原因になります。

09 クリーニングブラシの洗い方

クリーニングブラシを洗う際には、流れる水ですすいでください。再度 glo™タバコヒーター用に使われる際には、クリーニングブラシが乾いた状態であることを確認してからご使用ください。

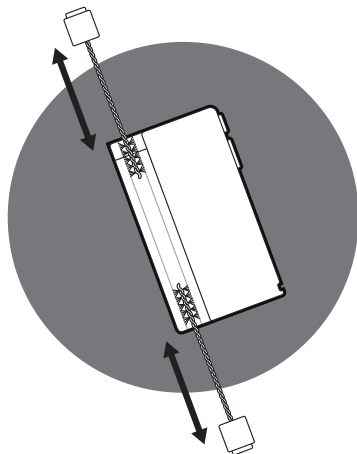

10 トラブルシューティング

エラーコード	エラーの原因として考えられるもの
	充電残量が低い
	• 電池の温度が適正範囲外 • 電池の電圧量が適正範囲外 • 製品本体の温度が適正範囲外
	• 電池の電圧量が適正範囲外 • 電池の電流量が適正範囲外 • 充電に何らかの問題あり
	• 電池の電圧量が適正範囲外 • 充電に何らかの問題あり

お勧めの対処法

製品本体を充電する

- 新しい喫煙セッションを開始せずに、数分間、あるいは製品本体の温度が安定するまでお待ちください。
- 喫煙セッションあるいは充電を停止し、数分間、あるいは製品本体の温度が安定するまでお待ちください。

通常モード用ボタンを7.5秒間長押しして、LEDディスプレイの点灯と振動のサイクルが終了するまでお待ちください。製品本体がリセットされます。

- 回復不能な問題があります。サポート要請のため、お客様サポートチームにご連絡ください。



Model No: G500, G510, G520

 Li-ion (3250mAh)