



## Instrukcja obsługi

---

- 1** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się z „Instrukcją obsługi” i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
- 2** Podgrzewacz wkładów tytoniowych glo™ i wszystkie akcesoria znajdujące się w zestawie są przeznaczone tylko dla użytkowników dorosłych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- 3** Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, poznawczych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że użycie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcją przekazaną im przez tę osobę.
- 4** Dzieci nie powinny bawić się podgrzewaczem wkładów tytoniowych glo™ ani akcesoriami oraz nie powinny dokonywać ich czyszczenia lub konserwacji.
- 5**  Ten symbol umieszczony na podgrzewczu wkładów tytoniowych glo™ i na opakowaniu oznacza, że – zgodnie z dyrektywą WEEE - produktu nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Należy przekazać go do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego w celu recyklingu. Aby znaleźć najbliższy punkt zbiórki, należy się skontaktować z lokalnymi władzami.

- 6** Produkt zawiera niewyminną baterię litowo-jonową. Podczas użycia produktu należy podjąć odpowiednie środki ostrożności – zgodnie z wskazówkami zawartymi w punkcie 5. Nie wrzucać baterii ani innych elementów podgrzewacza wkładów tytoniowych glo™ do ognia. Nie należy próbować wymieniać baterii podgrzewacza glo™, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, co może prowadzić do przegrzania, zapalenia, wybuchu i zranienia.
- 7** Podgrzewacz wkładów tytoniowych glo™ należy ładować przez okres od 1 do 2 godz. Jeśli po upływie 3 godzin podgrzewacz nie będzie w pełni naładowany, należy zaprzęścić jego używanie i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta glo™ pod numerem 800 610 610. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z tabelą „Stan naładowania baterii” w sekcji „Ładowanie”.
- 8** Nie używać jeśli produkt lub kabel USB noszą ślady uszkodzenia.
- a. Uszkodzony lub niesprawny podgrzewacz glo™ może zawierać uszkodzoną baterię litowo-jonową i powinien zostać zutylizowany zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 5. Niesprawny lub uszkodzony podgrzewacz glo™ nie powinien być transportowany drogą lotniczą.
- b. Uszkodzony lub niesprawny podgrzewacz glo™ musi być przewożony zgodnie z obowiązującymi regulacjami, nie może być transportowany drogą lotniczą. Zewnętrzne opakowanie powinno posiadać etykietę z informacją: „Uszkodzona lub niesprawna bateria litowo-jonowa”.
- 9**  Ten produkt powinien być podłączony do obwodów bardzo niskiego napięcia (SELV) 5 V DC, 2 A. Do naładowania podgrzewacza glo™ należy używać tylko oryginalnego adaptera sieciowego glo™ i kabla USB glo™. Nie używać kabli USB lub adapterów od innych dostawców.
- 10** W przypadku zgubienia adaptera sieciowego lub kabla USB dostarczonego w zestawie należy kupić oryginalne akcesoria glo™.
- 11** Podczas używania adaptera sieciowego należy zastosować się do wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa zawartych w „Instrukcji obsługi” urządzenia.

- 12** Podczas ładowania nie należy zostawiać podgrzewacza wkładów tytoniowych glo™ bez nadzoru.
- 13** Nie należy pozostawiać podgrzewacza wkładów tytoniowych glo™ narazonego na działanie źródła ciepła lub w miejscu o wysokiej temperaturze, takim jak bezpośrednie światło słoneczne, np. na desce rozdzielczej samochodu. Nie należy używać podgrzewacza wkładów tytoniowych glo™, jeśli jest gorący.
- 14** Podgrzewacza glo™ nie należy ładować w pobliżu łatwopalnych materiałów lub w łatwopalnym otoczeniu jak np. łóżko czy stacja benzynowa.
- 15** Ponieważ mogą stwarzać ryzyko zadławienia, wszystkie akcesoria glo™ dostarczone razem z podgrzewaczem wkładów tytoniowych glo™ należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- 16** Podgrzewacza glo™ lub kabla USB nie należy upuszczać, zginać, przebiegać, palić, ani zanurzać w wodzie lub innych płynach ani wystawiać na działanie łatwopalnych lub wybuchowych oparów.
- 17** Nie wkładać do urządzenia papierosów lub wkładów tytoniowych innych niż glo™ ani żadnych przedmiotów do tego nie przeznaczonych.
- 18** Produkt należy czyścić zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Instrukcji obsługi”, używając dołączonej szczeretki lub przeznaczonych do tego akcesoriów glo™.
- 19** Nie należy modyfikować, otwierać ani naprawiać podgrzewacza glo™ ani jego akcesoriów. Nieodpowiednie, nieoprawne i nieodpowiedzialne użycie podgrzewacza glo™ i jego akcesoriów może spowodować utratę gwarancji i może spowodować poważne obrażenia.
- 20** Warunki gwarancji są dostępne na stronie [www.glo.pl](http://www.glo.pl)

#### Temperatury użytkowania:

Zakres temperatur pracy urządzenia: od -20°C do 45°C  
 Zakres temperatury optymalnego ładowania urządzenia: od 10°C do 45°C  
 Zakres temperatury ograniczonego ładowania urządzenia: od 0°C do 10°C (1/2 pojemności baterii)

Temperatura optymalna do działania glo™ to zakres od 15°C do 25°C. Skrajne temperatury mogą powodować mniejsze pojemności i żywotność baterii. Niska temperatura otoczenia może spowodować przejściowe ograniczenie wydajności baterii i wyłączenie podgrzewacza. W optymalnej temperaturze wydajność baterii wróci do standardowej. Należy unikać wystawiania glo™ na działanie temperatury wyższej niż 50°C (122°F). Tak wysoka temperatura może spowodować trwałe uszkodzenie podgrzewacza lub baterii.

Producent: Nicotenvures Trading Limited, Globe House, 1 Water Street, Londyn, WC2R 3LA, Wielka Brytania

Dystrybutor: British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa

W przypadku pytań dotyczących podgrzewacza wkładów tytoniowych glo™ proszę skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta glo™ pod numerem 800 610 610.

## Witaj w świecie glo™

Podgrzewacz wkładów tytoniowych glo™ oraz wszystkie akcesoria znajdujące się w zestawie zostały zaprojektowane i wykonane z materiałów wysokiej jakości. Niektóre z nich mogą zostać poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania odpadów elektrycznych.

Zastosuj się do lokalnych przepisów i nie wyrzucaj urządzenia ani akcesoriów razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Właściwa utylizacja produktów pomaga zapobiegać potencjalnie negatywnemu wpływowi na środowisko i ludzkie zdrowie.

Aby wyczyścić adapter sieciowy glo™, przetrzyj go suchą szmatką. Nie używaj rozpuszczalnika, benzyny ani produktów na bazie alkoholu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.

Temperatury użytkowania adaptera sieciowego glo™:

Optymalne ładowanie: od 10°C do 45°C.

Ograniczone ładowanie urządzenia


(do 1/2 pojemności baterii): od 0°C do 10°C.

Nie używaj adaptera glo™ w temperaturze: poniżej 0°C oraz powyżej 45°C.





podgrzewacz  
wkładów  
tytoniowych  
glo™

kabel USB - C

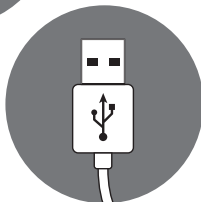


adapter sieciowy

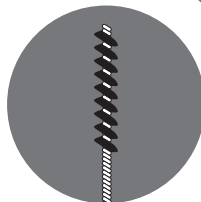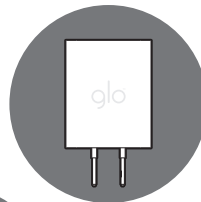


szczoteczka do  
czyszczenia

- 01 Otwór podgrzewacza
- 02 Zamknięcie
- 03 Przycisk sterowania
- 04 Port USB
- 05 Otwór do czyszczenia

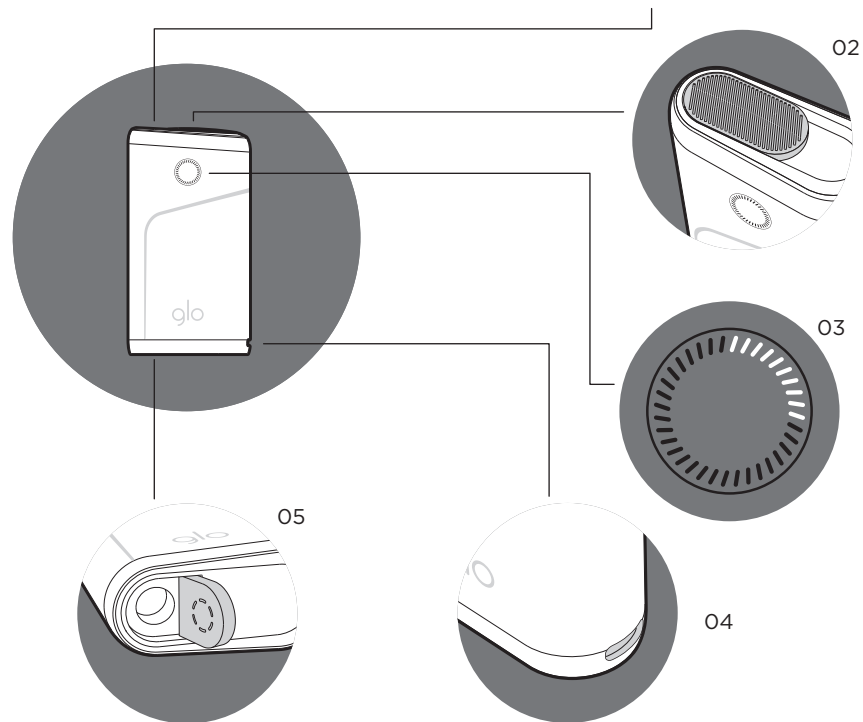

## 01 Ładowanie

Włóż kabel USB do portu USB podgrzewacza wkładów tytoniowych glo™ i podłącz go za pomocą portu USB do adaptera sieciowego lub komputera. Kontrolki na przycisku sterowania wskażą stan naładowania.

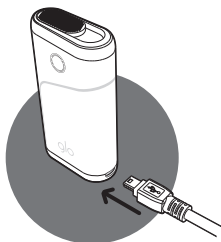

### STAN NAŁADOWANIA BATERII:

	do 25% naładowania
	do 50% naładowania
	do 75% naładowania
	do 99% naładowania
	100% naładowania



Pełne naładowanie urządzenia zajmuje od 1 do 2 godz. i wystarcza na ponad 20 sesji.

Podgrzewacz wkładów tytoniowych glo™ może być używany, gdy jest podłączony do zasilania, o ile jest wystarczająco naładowany. Ładowanie zostaje jednak wstrzymane do czasu zakończenia sesji.

## 02 Umieszczanie wkładów tytoniowych neo™

Otwórz zamknięcie na górze podgrzewacza wkładów tytoniowych glo™ i delikatnie wsuń wkład tytoniowy neo™, aż wyczujesz, że wkład dotyka dna podgrzewacza glo™. Górna część kolorowej obwódkii na filtrze powinna być widoczna.

Zwykłe papierosy nie będą działały z podgrzewaczem glo™. Używaj wyłącznie wkładów tytoniowych neo™.

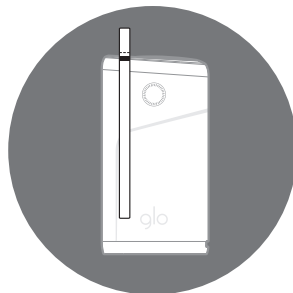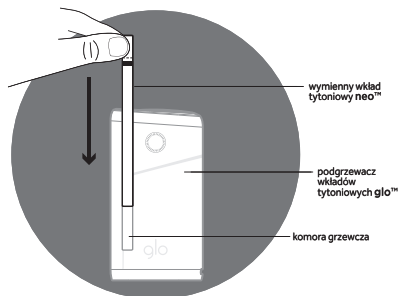

## 03 Włączanie

Podgrzewacz wkładów tytoniowych **glo™** posiada dwa tryby podgrzewania: „Standard” i „Boost”.

W trybie „Standard” sesja trwa 4 min.


W trybie „Boost” sesja trwa 3 min, ale dostarcza intensywniejszych doznań smakowych.

Wyboru trybu „Standard” lub „Boost”, dokonuje się podczas rozpoczęcia sesji.


**Aby wybrać tryb „Standard”:**

Przytrzymaj przycisk sterowania **glo™** przez 3 sekundy, by rozpocząć podgrzewanie. W trzeciej sekundzie przytrzymywania podgrzewacz **glo™** zawiąbuje, czym zasignalizuje, że możesz zwolnić przycisk. Zapalenie się pierwszej diody sygnalizuje wybór trybu „Standard”. Wraz z postępem nagrzewania, kolejne diody będą się rozświeślać.

Po 20 sekundach zapalą się wszystkie 4 diody i podgrzewacz **glo™** zawiąbuje, wskazując gotowość do użycia.

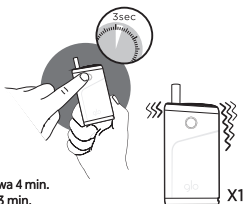

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund.

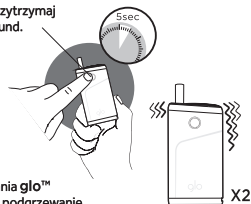

**Aby wybrać tryb „Boost”:**

Przytrzymaj przycisk sterowania **glo™** przez 5 sekund, by rozpocząć podgrzewanie.


Podgrzewacz **glo™** zawiąbuje raz w trzeciej sekundzie, a następnie dwukrotnie w piątej sekundzie przytrzymywania czym zasignalizuje, że możesz zwolnić przycisk. Aby wybrać tryb „Boost” przycisk zwolnij dopiero po drugiej wibracji.

Sekwencyjne zmienianie się diod na przycisku sterowania, zasignalizuje rozpoczęcie trybu „Boost”. Po 10 sekundach zapalą się wszystkie diody i podgrzewacz **glo™** ponownie zawiąbuje, wskazując gotowość do użycia.

### TRYB „STANDARD”: Wskazania diod

	20 sekund do użycia
	15 sekund do użycia
	10 sekund do użycia
	5 sekund do użycia
	gotowy do użycia

### TRYB „BOOST”: Wskazania diod

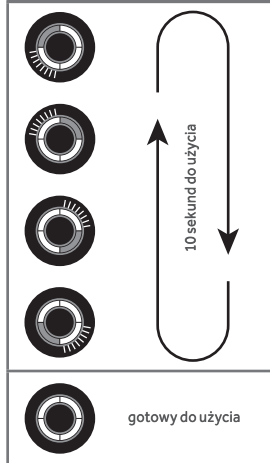

## 04 Korzystanie

Umieść wkład tytoniowy neo™ w ustach i delikatnie się zacznij, tak jak tradycyjnym papierosem. Trzy z czterech diod zgasną na 20 sekund przed końcem sesji, sygnalizując zbliżający się koniec sesji delikatną wibracją. Podgrzewacz glo™ wyłączy się samoczynnie.




Możesz zakończyć sesję w dowolnym momencie, przytrzymując przycisk sterowania przez 3 sekundy. Podgrzewacz delikatnie zawibruje, sygnalizując wyłączenie.

Sesji nie można wstrzymać. Wkład tytoniowy neo™ należy wyjąć i wymienić na nowy przed rozpoczęciem kolejnej sesji.


## 05 Usuwanie wkładu tytoniowego neo™

Usunięty wkład tytoniowy neo™, pociągając za filtr. Podczas usuwania zachowaj ostrożność, ponieważ wkład może być gorący.

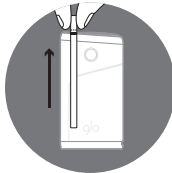

## 06 Utylizacja wkładu tytoniowego neo™

Wkłady tytoniowe neo™ należy utylizować, wyrzucając je do kosza na śmieci lub do popielniczki. Po każdej sesji upewnij się, że zamknięcie jest zasunięte.

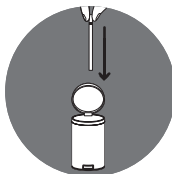

## 07 Sprawdzanie stanu baterii

Aby sprawdzić stan baterii, naciśnij i zwolnij przycisk sterowania. Podczas sesji nie można sprawdzić stanu baterii. Więcej informacji na temat ładowania znajduje się w sekcji „Ładowanie”.



### STAN NAŁADOWANIA:



100% naładowania,  
ponad 20 dostępnych sesji



pozostało 75% naładowania



pozostało 50% naładowania



pozostało 25% naładowania





niski poziom naładowania,  
należy naładować urządzenie

## 08 Czyszczenie

Przed czyszczeniem pozostaw podgrzewacz wkładów tytoniowych glo™ do ostygnięcia na co najmniej 5 minut.


Otwórz zamknięcie na górze i otwórz do czyszczenia na dole podgrzewacza glo™. Wnętrze komory grzewczej wyczyść za pomocą dołączonej szczoteczki.

Dla osiągnięcia najlepszego efektu i bezproblemowego działania czyść podgrzewacz wkładów tytoniowych glo™ z obu stron co 20 sesji.

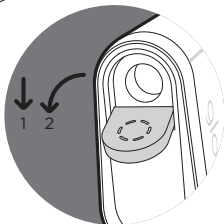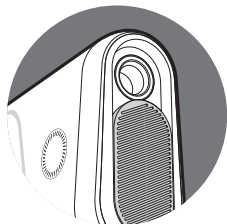


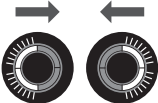
### UWAGA!



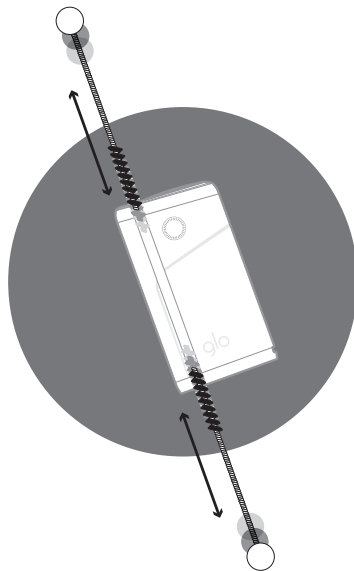






PRÓBA USUNIĘCIA OSADU PRZEZ  
GWAŁTOWNE STUKANIE LUB POTRZAŚNIANIE  
PODGRZEWACZEM WKŁADÓW  
TYTONIOWYCH glo™ MOŻE  
SPOWODOWAĆ JEGO USZKODZENIE.



## 09 Czyszczenie szczoteczki

Wystarczy wypłukać szczoteczkę pod bieżącą wodą.  
Przed ponownym użyciem upewnij się, że szczoteczka jest sucha.

TRYB BŁĘDU	OZNAKA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
	<p>Podgrzewacz wkładów tytoniowych glo™ się nie ładuje.</p>	<p>Temperatura podgrzewacza glo™ przekroczyła maksymalną temperaturę wewnętrzej baterii urządzenia.</p>	<p>Przenieś podgrzewacz glo™ w chłodniejsze miejsce i/lub poczekaj, aż ostygnie.</p>
		<p>Temperatura podgrzewacza glo™ nie osiągnęła minimalnej temperatury wewnętrzej baterii urządzenia.</p>	<p>Przenieś podgrzewacz glo™ w cieplejsze miejsce i/lub poczekaj, aż się nagrzej.</p>
		<p>Adapter sieciowy glo™ może być wadliwy.</p>	<p>Podłącz kabel USB z zestawu startowego do zasilacza SELV (np. adaptera sieciowego glo™) lub komputera. Jeśli problemy dalej występują, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta glo™.</p>
		<p>Bateria podgrzewacza glo™ się wyczerpała.</p>	<p>Sprawdź stan baterii, naciskając przycisk sterowania z przodu podgrzewacza. W razie potrzeby naładuj urządzenie. Zapoznaj się z instrukcją ładowania w sekcji „Szybki start”.</p>
	<p>Podgrzewacz wkładów tytoniowych glo™ nie podgrzewa wkładów tytoniowych neo™.</p>	<p>Temp. podgrzewacza glo™ przekroczyła maksymalną temperaturę z zakresu wewnętrzej baterii urządzenia.</p>	<p>Przenieś podgrzewacz glo™ w chłodniejsze miejsce i/lub poczekaj, aż ostygnie.</p>
		<p>Temp. podgrzewacza glo™ nie osiągnęła minimalnej temperatury z zakresu wewnętrzej baterii urządzenia.</p>	<p>Przenieś podgrzewacz glo™ w cieplejsze miejsce i/lub poczekaj, aż się nagrzej.</p>
		<p>Sesja została rozpoczęta wkrótce po gwałtownym zakończeniu poprzedniej sesji.</p>	<p>Pozostaw podgrzewacz glo™ do ostygnięcia przez ok. 90 sekund przed rozpoczęciem kolejnej sesji. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta glo™.</p>

TRYB BŁĘDU	MOŻLIWA PRZYCZYNA	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
	<b>Błąd nr 1</b> Temperatura jest zbyt niska.	<b>Zanotuj kod błędu i skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta glo™, aby uzyskać pomoc.</b>
	<b>Błąd nr 2</b> Temperatura jest zbyt wysoka.	
	<b>Błąd nr 3</b> Temperatura jest zbyt niska.	
	<b>Błąd nr 4</b> Temperatura jest zbyt wysoka.	
 X2  X2	<b>Błąd nr 5</b> Podgrzewacz glo™ nie podgrzewa wkładów tytoniowych neo™.	
 X2  X2  X2	<b>Błąd nr 6</b> Podgrzewacz glo™ się nie ładuje.	<b>Odłącz kabel USB od urządzenia, zanotuj kod błędu i skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta glo™, aby uzyskać pomoc.</b>

Jeśli po przeczytaniu informacji dotyczących rozwiązywania problemów i zastosowaniu się do instrukcji problemy nadal występują, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta glo™.



E-mail:  
info@glo.pl



Centrum Obsługi Klienta glo™  
800 610 610

