



glo

H Y P E R

pro

MANUAL DE UTILIZARE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

DIAGRAMA PRODUSULUI

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE


ÎNCĂRCARE


CURĂȚARE

ERORI

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs și păstrați ghidul de utilizare într-un loc sigur, pentru a-l putea consulta ulterior.

1. **Dispozitivul glo™** (denumit "produsul") și toate accesoriile care îl însoțesc sunt destinate utilizării doar de către consumatori majori. **Nu lăsați produsul și accesoriile sale la îndemâna copiilor.**
2. **Nu lăsați** niciun accesoriu furnizat împreună cu dispozitivul **glo™** la îndemâna copiilor. Curățarea și întreținerea produsului **nu se va face** de către copii.
3. Produsul **nu trebuie** folosit de persoane care au incapacități fizice, senzoriale sau mentale sau care nu au cunoștințe și experiență, fără a fi sub supravegherea unei persoane avizate sau fără să fi primit informații de utilizare de la o persoană responsabilă pentru siguranța lor. **Nu folosiți** produsul la altitudini de peste 2000 de metri peste nivelul mării.
4. Acest produs conține o baterie litiu-ion reîncărcabilă, ce nu poate fi schimbată. **Nu încercați** înlocuirea bateriei, deoarece puteți deteriora dispozitivul, fapt ce poate cauza supraîncălzirea, inflamarea sau explozia produsului și există riscul de a vă răni. **Nu aruncați** bateria sau orice alte componente ale produsului în foc. **Dacă** bateria este deteriorată sau prezintă urme de scurgeri, evitați contactul cu pielea sau cu ochii. **Dacă** se produce contactul, clătiți imediat zona cu apă și solicitați asistență medicală.
5.  Acest produs trebuie racordat doar la circuite de foarte joasă tensiune (SELV), folosind un încărcător de **5V 2.5A** sau **9V 1.5A**. Folosirea unui încărcător cu o intensitate mai scăzută, față de cea menționată, va rezulta într-o încărcare mai lentă. Respectați toate instrucțiunile de siguranță descrise în Ghidul de utilizare al adaptorului AC/DC pe care îl folosiți.
6. **Nu lăsați** produsul nesupravegheat pe durata încărcării. **Nu încărcați** în apropierea materialelor sau mediilor inflamabile, cum ar fi materialele textile sau stațiile de alimentare cu combustibil.
7. Timpul de încărcare completă al produsului poate dura până la 90 de minute (cu protocolul de încărcare rapidă sau maximum 100 minute cu încărcare standard), folosind un adaptor cu o intensitate de 5V/2.5A sau 9V/1.5A și un cablu USB-C care susține protocolul de încărcare rapidă. Dacă produsul nu se încarcă complet în decurs de 6 ore, considerați înlocuirea dispozitivului.

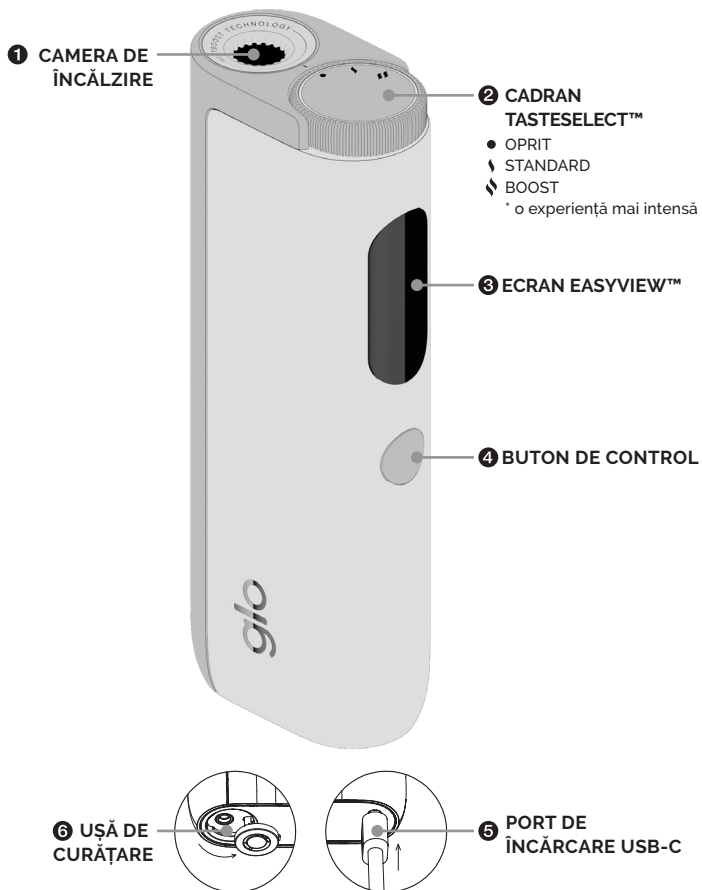
8. **Nu utilizați** produsul sau cablul USB dacă acestea prezintă semne de deteriorare:
- Un produs deteriorat sau care nu funcționează corect poate conține o baterie litiu-ion deteriorată sau defectă și trebuie scos din uz conform instrucțiunilor menționate la punctul 14. Produsul defect sau deteriorat **nu trebuie** adus niciodată la bordul unei aeronave.
 - Pentru a returna un produs deteriorat sau defect, acesta trebuie livrat conform legislației de transport aplicabile.
9. **Nu lăsați** produsul și accesoriile sale expuse unei surse de căldură, de exemplu în lumina directă a soarelui, pe bordul unei mașini. **Nu folosiți** dispozitivul **glo™** dacă este fierbinte la atingere.
10. **Nu scăpați**, striviți, străpungeți, incinerati sau scufundați în vreun lichid produsul sau cablul USB și nu expuneți produsul la vapori explozivi.
11. **Nu introduceți** în produs niciun corp străin, țigarete convenționale sau alte consumabile, în afară de produsele destinate utilizării împreună cu dispozitivul **glo™**.
12. **Nu dezasamblați, deschideți sau încercați să reparați** dispozitivul **glo™** sau cablul USB. Orice utilizare inadecvată și orice intervenție neautorizată duc la pierderea garanției și, poate prezenta un risc serios de vătămare.
13. **Folosiți și încărcați produsul la o temperatură cuprinsă între 15°C și 25°C pentru performanță optimă.** Evitați expunerea produsului la temperaturi mai mari de 40°C sau sub -10°C. **Nu îl încărcați** sub 0°C sau peste 40°C pentru a preveni deteriorarea ireversibilă a produsului sau bateriei.
14.  Acest simbol (pubela cu roți barată cu o cruce) indică faptul că prezentul dispozitiv face obiectul unei colectări separate, conform Directivei DEEE. Vă rugăm să vă informați cu privire la sistemul local de colectare selectivă a acestor tipuri de deșeuri provenind din produse electrice și electronice. Vă rugăm să procedați conform regulamentelor locale și să nu aruncați produsele scoase din uz odată cu gunoiul menajer. Colectarea separată și reciclarea echipamentelor uzate contribuie la conservarea resurselor naturale și contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.
15. Dacă aveți întrebări referitoare la dispozitivul **glo™**, vă rugăm contactați info-line 0800 0800 44 (apel gratuit) sau accesați site-ul www.glo.ro.





ATENȚIE!

NU AȘEZAȚI CONSUMABILELE ÎNCĂLZITE ÎMPREUNĂ CU MATERIALE INFLAMABILE. ARUNCAȚI-LE ÎNTR-UN MOD RESPONSABIL.

DIAGRAMA PRODUSULUI



INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

- Pentru a deschide camera de încălzire și a alege modul de încălzire, rotiți cadranul în sens invers acelor de ceasornic. Când marcatorul cadranului se află în dreptul simbolului , modul Standard este selectat. Când acesta se află în dreptul simbolului , este selectat modul Boost*.
- * o experiență mai intensă
- Introduceți stick-ul în camera de încălzire. Țineți apăsat butonul de control timp de 2 secunde pentru a activa procesul de preîncălzire. Pentru a activa dispozitivul înainte de prima utilizare este posibil să fie nevoie să țineți butonul de control apăsat timp de 3 secunde.



- Veți simți o vibrație care indică faptul că procesul de preîncălzire a început. **Ecranul** va indica numărătoarea inversă până la începerea sesiunii. O a doua vibrație va indica faptul că dispozitivul este gata pentru utilizare.



- Ridicați produsul cu stick-ul introdus, puneți-l pe buze și inhalați ușor. Bara de progres va marca timpul rămas din sesiune.
- Dispozitivul va vibra pentru a indica sfârșitul sesiunii. Puteți opri sesiunea în orice moment, prin apăsarea **butonului de control** timp de 2 secunde sau prin scoaterea stick-ului și rotirea cadranului în poziția "OFF" (oprit).
- După terminarea sesiunii, aruncați stick-ul într-un mod responsabil într-un coș de gunoi sau o scrumieră.
- Rotiți cadranul în sensul acelor de ceasornic, în poziția "OFF" (oprit), pentru a închide camera de încălzire.

Pentru a vizualiza informațiile privind conformitatea produselor, asigurați-vă că ați setat cadranul în poziția "OFF" (oprit) și apoi apăsați repede de trei ori butonul de control. Pentru a ieși, apăsați din nou butonul sau rotiți cadranul.

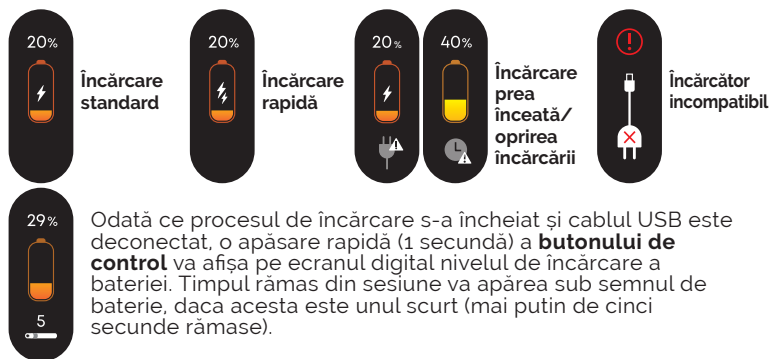
ÎNCĂRCARE

Înainte de prima folosire, încărcați produsul conform instrucțiunilor de siguranță folosind cablul tip USB-C.

Pentru o performanță optimă, recomandăm folosirea unui cablu de tip USB-C și un adaptor (nu este inclus), dedicat încărcării rapide. Acestea sunt de obicei marcate cu simbolurile următoare:



În timpul procesului de încărcare, ecranul va indica următorul status:



CURĂȚARE

Asigurați-vă că produsul a fost lăsat să se răcească cel puțin 10 minute înainte de curățare.

După fiecare 5 sesiuni, deschideți **fanta de curățare** și folosiți un șervețel pentru a șterge vaporii colectați în partea de jos a dispozitivului și de pe fanta de curățare a acestuia.

După fiecare 20 de sesiuni, deschideți **clapeta din partea de sus și fanta de curățare** a produsului și curățați interiorul camerei de încălzire de la ambele capete, cu ajutorul periei furnizate. Clătiți peria de curățare cu apă și lăsați-o la uscat până la următoarea utilizare.

Nu folosiți presiune excesivă. Încercarea de a elimina posibile resturi de stick-uri prin apăsarea puternică repetată sau prin scuturarea dispozitivului poate rezulta în defectarea acestuia.

ERORI**Eroare care indică necesitatea de a aștepta**

Vă rugăm așteptați câteva momente înainte ca dispozitivul să fie gata de folosire.

**Dispozitivul este prea fierbinte**

Vă rugăm permiteți dispozitivului să se răcească după sesiunea anterioară sau mutați-l într-un loc mai răcoros, dacă a fost expus unor temperaturi ridicate. Nu folosiți dispozitivul dacă temperatura ambientală este peste 40°C.

**Dispozitivul este prea rece**


Vă rugăm mutați dispozitivul într-un loc mai călduros, dacă a fost expus unor temperaturi prea scăzute. Nu folosiți dispozitivul dacă temperatura ambientală este sub 0°C și nu expuneți dispozitivul la temperaturi sub -10°C pentru a preveni defectarea definitivă.



22

Dispozitivul trebuie resetat

Vă rugăm apăsați și țineți apăsat butonul de control pentru 22 de secunde până se va afișa simbolul cu o bifă care va confirma resetarea dispozitivului.

**Eroarea nu poate fi remediată**

Produsul necesită înlocuire. Vă rugăm contactați info-line 0800 0800 44 (apel gratuit) sau accesați site-ul www.glo.ro.

**Sfârșitul de viață al bateriei se apropie**

Vă rugăm să luați în considerare înlocuirea dispozitivului, întrucât performanței bateriei este redusă.



H Y P E R
p r o